


tineco

**Розумний миючий
акумуляторний пилосос
Floor One S5 Max**

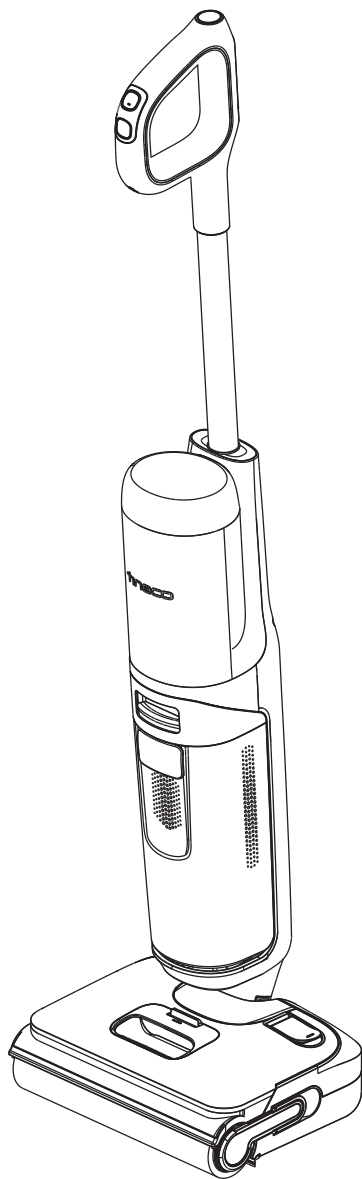

Зовнішній вигляд продукту може відрізнятись від зображеного на ілюстрації.

**КОМПАНІЯ TINECO ЗАВЖДИ
ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ.**

Ми надамо Вам відповідь протягом 1 робочого дня



www.tineco-ukraine.com

ЗМІСТ

Важливі інструкції з техніки безпеки	2
Технічні характеристики.....	7
Компоненти пристрою.....	8
Аксесуари	10
Збірка пристрою	11
Експлуатація пристрою	12
Технічне обслуговування.....	15
Усунення несправностей	19
Гарантія	20



ІНСТРУКЦІЇ НА ІНШИХ МОВАХ
доступні на нашому офіційному сайті



**КОМПАНІЯ TINECO ЗАВЖДИ
ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ.**

Ми надамо Вам відповідь протягом 1 робочого дня



www.tineco-ukraine.com

Важливі інструкції з техніки безпеки

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Прилад призначений виключно для побутового використання. Тільки для використання в приміщеннях.

Під час роботи з електричними приладами необхідно дотримуватися певних загальних правил безпеки, зокрема:

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО ПРИЛАДУ ОЗНАЙОМТЕСЬ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ.

Недотримання даних попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, займання та/ або отримання важких травм. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.**

Щоб знизити ризики виникнення пожежі, ураження електричним струмом або отримання травм, дотримуйтеся наступних інструкцій.

1. Для ринку ЄС. Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструктаж щодо безпечного користування приладом і були поінформовані про пов'язані ризики. Дітям заборонено гратися з приладом. Догляд та очищення приладу дітьми без нагляду не допускаються.
2. Для ринків поза ЄС. Прилад не повинен використовуватися особами (включно з дітьми) зі зниженою фізичною, сенсорною або розумовою працездатністю чи з недостатнім досвідом та знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не отримали відповідних інструкцій.
3. Використовуйте прилад тільки в закритих приміщеннях, на твердих підлогах без килимового покриття, таких як вініл, плитка, лаковане дерево тощо. Не прибирайте ним по вільних предметах або по краях килимів. Заклинювання щітки може призвести до передчасного виходу з ладу ременя.
4. Не дозволяйте використовувати прилад як іграшку. Будьте особливо обережні, коли прилад використовується дітьми або поблизу дітей, домашніх тварин чи рослин.
5. Користуйтеся приладом тільки згідно з описом у цій інструкції. Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані виробником.
6. Не використовуйте прилад, якщо пошкоджено мережевий кабель або вилку. Зверніться до сервісного центру, якщо прилад упав, був пошкоджений, залишався надворі, потрапив у воду або не працює належним чином.
7. Не торкайтеся зарядного пристрою, включно з вилкою та зарядними контактами, мокрими руками.
8. Не вставляйте жодних предметів у отвори приладу. Не використовуйте прилад, якщо отвори заблоковані. Тримайте їх вільними від пилу, ворсу, волосся та інших предметів, що можуть перешкоджати руху повітря.
9. Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та інші частини тіла подалі від отворів і рухомих частин.

10. Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.
11. Не використовуйте прилад для всмоктування легкозаймистих або горючих рідин, наприклад бензину, а також у місцях, де такі речовини можуть бути присутні.
12. Не використовуйте прилад для збору палаючих або тліючих предметів, наприклад сигарет, сірників або гарячого попелу.
13. Не використовуйте прилад без встановленого фільтра.
14. Запобігайте випадковому увімкненню приладу. Переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні ВИМК., перш ніж піднімати або переносити прилад. Транспортування приладу з пальцем на вимикачі або підключеним до мережі при увімкненому вимикачі підвищує ризик травм.
15. Перед будь-якими налаштуваннями, заміною аксесуарів або перед зберіганням завжди вимикайте прилад. Це знижує ризик випадкового увімкнення приладу.
16. Заряджайте прилад тільки за допомогою зарядної станції, зазначеної компанією Tinesco. Зарядна станція, призначена для певного типу акумулятора, може створювати ризик пожежі при використанні з іншим типом акумулятора.
17. Використовуйте для цього приладу лише спеціально розроблені акумулятори Tinesco. Використання інших акумуляторів може призвести до травм або пожежі.
18. У агресивних умовах з акумулятора може виділятися рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті з рідиною промийте місце контакту водою. При потрапленні рідини в очі невідкладно зверніться за медичною допомогою. Витікаюча з акумулятора рідина може викликати роздратування шкіри або опіки.
19. Не використовуйте пошкоджений або модифікований акумуляторний блок або пристрій. Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть працювати непередбачувано та стати причиною загоряння, вибуху або отримання травм.
20. Не піддавайте акумулятор або пристрій дії вогню або надмірно високих температур. Вплив вогню або температур вище 130° C можуть призвести до вибуху.
21. Подтримуйте всі інструкції із заряджання та не заряджайте акумулятор або прилад поза діапазоном температур, указаним в інструкції. Неправильне заряджання або заряджання за температур, що виходять за межі рекомендованого діапазону, може пошкодити акумулятор і підвищити ризик пожежі.
22. Довіряйте ремонт лише кваліфікованому персоналу. Використовуйте тільки ідентичні запасні частини. Лише в цьому разі може бути гарантована безпека приладу.
23. У цьому приладі використано акумуляторні елементи, які не підлягають заміні. Не намагайтеся ремонтувати чи модифікувати прилад або акумулятор інакше, ніж описано в інструкції з експлуатації та догляду.
24. Завжди вимикайте даний прилад перед встановленням або зняттям роликової щітки.
25. Не заряджайте й не зберігайте прилад на відкритому повітрі чи в автомобілі. Заряджайте, зберігайте та використовуйте акумулятор тільки в сухому приміщенні з температурою вище 4 °C та нижче 40 °C. Зарядний пристрій призначений лише для використання в приміщенні.
26. Не використовуйте пристрій для збору ультрадисперсних частинок, таких як вапно, цемент, деревна тирса, гіпсовий порошок або попіл.
27. Не використовуйте пристрій для збору гострих предметів, таких як металеві цвяхи, уламки скла, металеві скріпки або шпильки.

28. Не використовуйте прилад для всмоктування небезпечних матеріалів та хімікатів, таких як розчинники, засоби для очищення стоків, сильні кислоти чи луги.
29. негайно припиніть роботу приладу, якщо він перегрівається, видає незвичні звуки, незвичайні запахи, має низьку потужність всмоктування або відчувається витік електрики.
30. Вимикайте пилосос і від'єднуйте його від мережі під час тривалого зберігання.
31. Після кожного використання завжди очищайте резервуар для брудної води, щоб запобігти можливим засміченням, які можуть призвести до низької потужності всмоктування, перегріву мотора або скорочення терміну служби пристрою.
32. Після використання зберігайте прилад у сухому місці.
33. Не ставте та не занурюйте прилад у воду. Не використовуйте пристрій для збору води із затоплених поверхонь.
34. Всі дані та технічні вказівки в цьому керівництві засновані на результатах лабораторних випробувань Тіпесо або уповноважених третіх осіб. Компанія залишає за собою всі права на остаточні роз'яснення.
35. Перед очищенням або технічним обслуговуванням приладу завжди від'єднуйте вилку від розетки.
36. Уникайте наїждження пилососом на шнур живлення.
37. Не використовуйте пристрій, якщо висота води над поверхнею перевищує 5 мм.
38. Не виймайте вилку з розетки, тягнучи за шнур. Для відключення приладу тягніть за вилку, а не шнур.
39. Якщо акумулятор не використовується, тримайте його подалі від металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти чи інші дрібні металеві об'єкти, які можуть створити електричний контакт між виводами акумулятора. Коротке замикання контактів може призвести до опіків або пожежі.
40. Щоб уникнути пожежі та ураження електричним струмом, використовуйте тільки миючі засоби Тіпесо, призначені для використання з цим приладом.
41. Не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений у розетку. Від'єднуйте вилку від мережі після використання та перед очищенням приладу.
42. Перед утилізацією акумулятор необхідно вийняти з приладу.
43. Перед зняттям акумулятора прилад має бути від'єднаний від електромережі.
44. Акумулятор необхідно утилізувати належним чином, відповідно до місцевих вимог.

Сфера використання

1. Бездротовий пилосос призначений для використання всередині приміщень на твердих поверхнях, таких як вініл, плитка, дерев'яна підлога з захисним шаром та ін. Використання пристрою на нерівній поверхні може знизити якість прибирання.
2. Щоб уникнути деформації корпусу не піддавайте пристрій дії джерел тепла, таких як камін або обігрівач.
3. Не використовуйте пристрій для збору легкозаймистих та горючих рідин, ультрадисперсних частинок, гострих предметів, небезпечних матеріалів, хімічних речовин та будь-яких інших палаючих або задимлених предметів.

Інформація про миючий розчин

1. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** – Щоб знизити ризик пожежі та ураження електричним струмом, використовуйте тільки миючий розчин Tіpeso, призначений для цього приладу.
2. Потрапляння великої кількості мийного розчину в мотор може пошкодити прилад.
3. Заливати розчин слід відповідно до інструкцій у розділі «Експлуатація приладу». Рекомендуємо використовувати миючий розчин, що входить до комплексу постачання. Не використовуйте прилад із кислотами, лужними або іншими шкідливими для довкілля речовинами.
4. Зберігайте миючий розчин у недоступному для дітей місці. Уникайте потрапляння розчину в очі та на шкіру, у разі контакту- ретельно промийте ділянку водою. Якщо подразнення не минає, зверніться до лікаря. У разі випадкового ковтання негайно зверніться до лікаря.
5. Утилізація брудної води та миючого розчину має відповідати місцевим нормам охорони довкілля.

Інформація про прилад

1. Не змінюйте та не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно, за винятком випадків, зазначених в інструкції з експлуатації та догляду.
2. Прилад повинен працювати тільки з мережним адаптером, що входить до комплексу постачання. Перед очищенням або технічним обслуговуванням приладу завжди від'єднуйте вилку від розетки.
3. Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.
4. Переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні ВИМК., перш ніж піднімати або переносити прилад. Щоб уникнути потрапляння брудної води в мотор не кладіть пристрій горизонтально та не нахиляйте його.
5. Щоб запобігти випадковому вмиканню приладу, встановлюйте прилад на зарядну станцію.
6. Перед використанням приладу завжди належним чином встановлюйте резервуари для брудної та чистої води.
7. Не допускайте намокання приладу або зарядної станції, щоб уникнути короткого замикання, пожежі та травм.
8. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** для заряджання акумулятора використовуйте тільки зарядний пристрій, що постачається разом із цим приладом.

Інформація про док-станцію

(Стосується виключно моделей із функцією сушіння)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не занурюйте у воду.

ОБЕРЕЖНО: Гаряча поверхня. Уникайте контакту під час роботи.

Інструкція з утилізації акумуляторних батарей



- Акумуляторна батарея містить речовини, шкідливі для навколишнього середовища, тому перед утилізацією її необхідно вийняти з пристрою.
- Щоб витягти акумулятор, пристрій слід попередньо вимкнути.
- Заборонено викидати батареї та акумулятори разом із побутовими відходами!
- Кожен споживач зобов'язаний здавати всі батареї та акумулятори — незалежно від того, містять вони шкідливі речовини чи ні — до пунктів збору у своєму місті/районі або у роздрібній торговій точці для подальшої екологічної утилізації.
- Здавати батареї та акумулятори бажано лише після повного їх розряду.
- Такі вироби позначені наведеним ліворуч символом.

Рекомендації щодо переробки WEEE:



- Старі електроприлади НЕ МОЖНА викидати з побутовим сміттям!
- Кожен споживач зобов'язаний здавати відпрацьовану техніку після завершення строку її експлуатації до спеціального пункту збору у своєму місті/районі або до продавця з метою її належної та безпечної утилізації для довкілля.
- На зображенні ліворуч наведено символ перекресленого контейнера на колесах, що означає окремий збір електричних та електронних відходів (WEEE).

Для країн Європейського Союзу:

Наступним заявляємо, що даний продукт відповідає основним вимогам усіх відповідних директив і нормативів, що діють у межах Європейського Союзу.

Декларацію відповідності (DoC) можна завантажити на нашому вебсайті:

<https://global.tineco.com/compliance/>

Ваша декларація буде доступна у форматі PDF.

Символи:

	Ознайомтесь з інструкцією з експлуатації
	Виключно для використання в приміщеннях
	Постійний струм
	Змінний струм

Технічні характеристики


Прилад	FLOOR ONE S5 MAX
Напруга	21,6 В
Номінальна потужність	210 Вт
Час заряджання:	4–5 год
Ємність резервуара для чистої води	0.8 л
Ємність резервуара для брудної води	0,72 л
Водонепроникність:	IPX4

Док-станція (для моделей із функцією сушіння)

Вхід:	220–240 В~ 50/60 Гц
Номінальна потужність (заряджання):	32 Вт
Номінальна потужність (сушіння):	620 Вт
Вихід:	26 В, 1 А


*Орієнтовні дані про час роботи отримані в лабораторії Tineco.

Компоненти пристрою

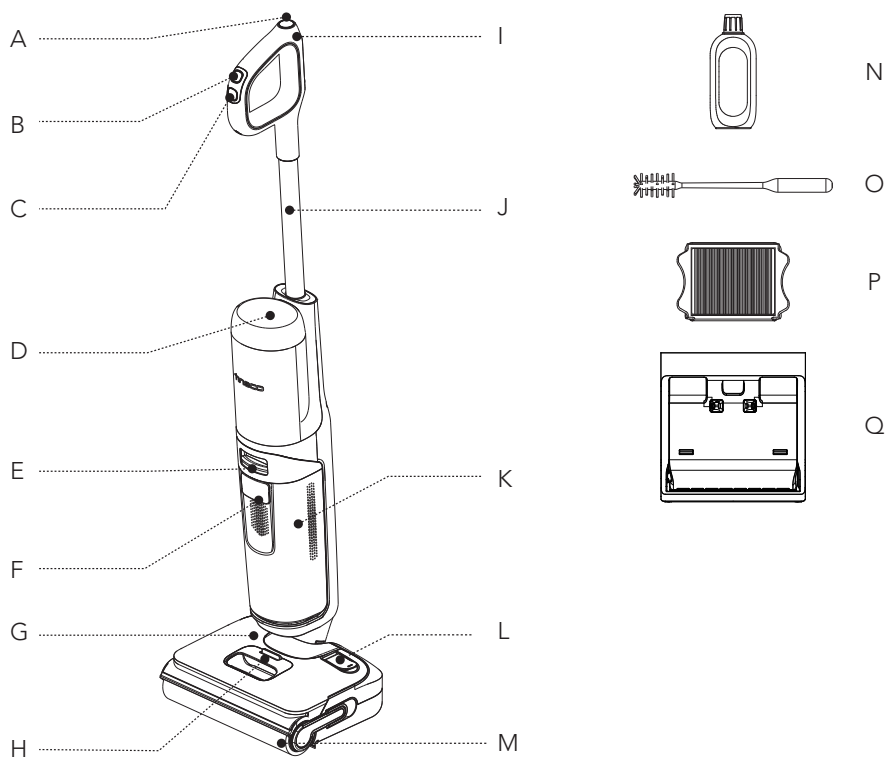

- | | |
|--|---|
| A. Кнопка самоочищення | I. Кнопка вимкнення звуку /
перемикання мови |
| B. Перемикач режимів роботи | J. Трубка |
| C. Кнопка увімкнення/вимкнення | K. Резервуар для брудної води |
| D. Дисплей | L. Трубка подачі чистої води |
| E. Кнопка від'єднання резервуара
для брудної води | M. Роликова щітка |
| F. Ручка резервуара для брудної
води | N. Засіб для нейтралізації запахів
та очищення |
| G. Резервуар для чистої води | O. Інструмент для очищення |
| H. Кнопка від'єднання резервуара
для чистої води | P. Сухий фільтр |
| | Q. Док-станція для сушіння та
заряджання |

Дисплей

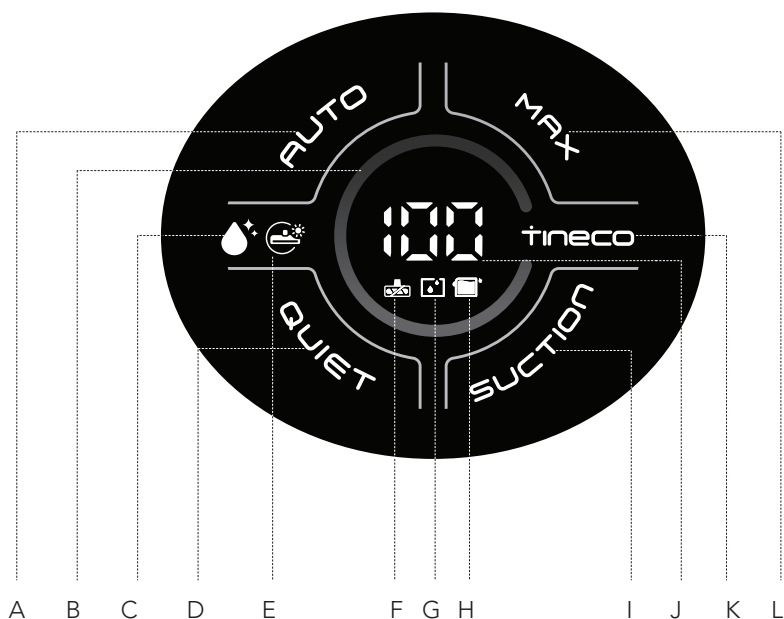


- | | |
|--|---|
| <p>A. Режим AUTO (автоматичний режим)</p> <p>B. Індикатор забрудненості (в залежності від рівня забруднення змінює колір від синього до червоного)</p> <p>C. Іконка самоочищення</p> <p>D. Режим QUIET (тихий режим)</p> <p>E. Індикатор сушіння роликової щітки</p> | <p>F. Індикатор блокування роликової щітки</p> <p>G. Індикатор порожнього резервуара для чистої води</p> <p>H. Індикатор заповненого резервуара для брудної води</p> <p>I. Режим SUCTION (режим всмоктування)</p> <p>J. Індикатор заряду акумулятора</p> <p>K. Логотип TINECO</p> <p>L. Режим MAX (максимальної потужності)</p> |
|--|---|

Аксессуары

Примітка:

Наявність аксесуарів залежить від конкретної моделі приладу. Якщо вам потрібні додаткові аксесуари, будь ласка, відвідайте сайт www.tineco-ukraine.com




Засіб для очищення та нейтралізації запахів

Видаляє бруд, жир і стійкі плями з більшості твердих поверхонь, таких як плитка, мармур, лаковані дерев'яні підлоги тощо.. Завжди використовуйте розчин Тінесо у вашому пристрої. Додавайте одну кришку розчину на кожен повний резервуар з чистою водою.



Роликова щітка

М'яка роликова щітка може одночасно виконувати всмоктування та миття. Її можна легко очистити за допомогою функції самоочищення.



Сухий фільтр

Сухий фільтр із сіткою затримує великі частки та сміття, забезпечуючи довговічність пристрою.

Обов'язково встановлюйте сухий фільтр перед використанням приладу, інакше це може призвести до зниження потужності всмоктування.




Інструмент для очищення

Повноцінна щітка для очищення резервуара для брудної води, камери щітки та отворів приладу. Інструмент також має ворсистий кінець для видалення бруду і відкладень з роликової щітки та резервуара для брудної води.


Збірка приладу

Як зібрати/розібрати прилад?

Примітка: Інструкції по установці щітки та резервуара для води, див. Розділи «Експлуатація» та «Обслуговування».

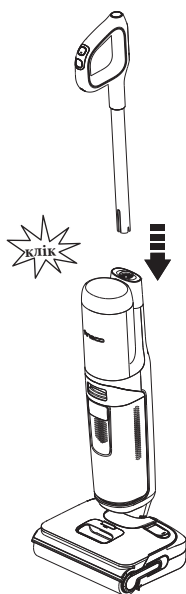

Щоб встановити ручку, вставте її в корпус приладу до характерного клацання.

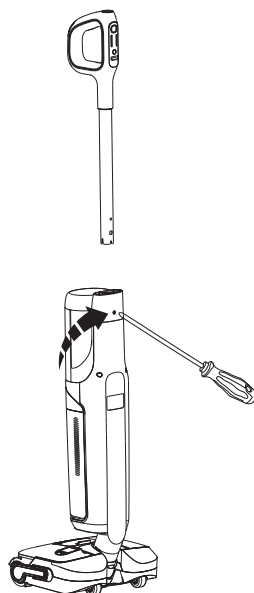


Якщо необхідно зняти ручку, натисніть на пружинний фіксатор інструментом (наприклад, викруткою) і витягніть ручку з приладу

Експлуатація

Підготовка до використання


- Перед першим використанням заряджайте прилад протягом 4–5 годин (див. розділ «Інструкції з заряджання» для детальної інформації).
- Дані базуються на результатах лабораторних випробувань Тінесо. Температура в лабораторії: від 4°C до 40°C.

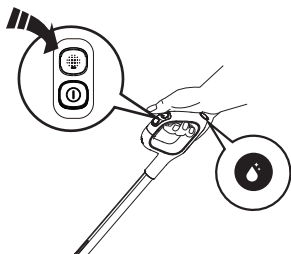

⌚ **Кнопка увімкнення / вимкнення:** Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути прилад.

⌚ **Кнопка вибору режиму:** Прилад за замовчуванням запускається в режимі AUTO. Коротким натисканням кнопки перемикайте режими AUTO, MAX, SUCTION та QUIET.

💧 **Кнопка самоочищення:** Натисніть кнопку самоочищення, щоб запустити відповідний цикл.

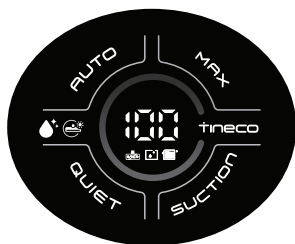

Режими роботи (кнопка режиму)

Режим AUTO:

Датчик iLoop автоматично визначає ступінь забруднення підлоги та відповідно регулює кількість мийного розчину і потужність всмоктування. У цьому режимі прилад автоматично забезпечує оптимальний режим очищення.

Режим MAX:


Прилад працює з максимальною потужністю всмоктування й подає воду/розчин для очищення глибоких плям.

Режим SUCTION:

Оптимальний для прибирання підлоги із стійкими водяними плямами, коли потрібне інтенсивне всмоктування без надмірної подачі розчину.


Режим QUIET:

Працює тихо, із збільшеним часом автономної роботи, підходить для середовищ, чутливих до шуму.

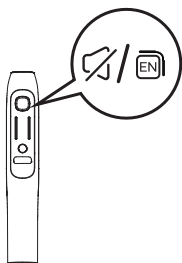


Кнопка вимкнення звуку / перемикавання мови


- Коротке натискання вимикає голосові підказки або змінює рівень гучності.
- Подвійне натискання перемикає мову голосових повідомлень (інші мови будуть додані пізніше, див. інформацію про продукт).



Для очищення під ліжком і меблями спочатку покладіть прилад у горизонтальне положення.

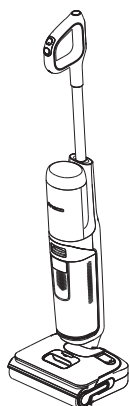

У вертикальному положенні прилад автоматично припиняє роботу та знову запускається, коли ви нахиляєте його назад.

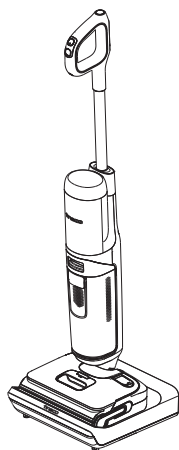


Після завершення прибирання встановіть прилад вертикально на зарядну док-станцію для заряджання та зберігання.


Примітки:

- Вкрай важливо обирати відповідний режим в залежності від вмісту резервуара для чистої води, щоб досягти максимальної ефективності системи розпізнавання забруднень.
- Не всмоктуйте рідини, що сильно піняться.
- Під час збирання залишків води з поверхні пристрій автоматично вимикається через 3 секунди після натискання кнопки вимкнення.

Заповнення резервуара для чистої води

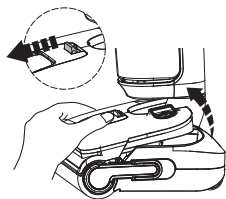


Натисніть кнопку від'єднання резервуара для чистої води, щоб зняти його з приладу.

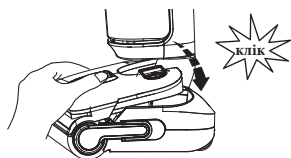

Встановіть резервуар назад у прилад.
Якщо його встановлено належним чином, пролунає звук "клацання".


ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИКЛЮЧНО МИЮЧИЙ ЗАСІБ TINECO

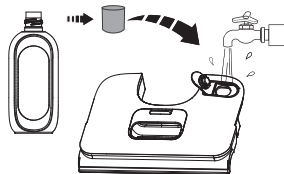

Відкрийте кришку резервуара та наповніть його водопровідною водою. Для більш ретельного очищення додайте одну кришку мийного засобу й щільно закрийте кришку.

Примітка: Використовуйте тільки воду з температурою нижче 60 °C. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГАРЯЧУ ВОДУ.

Інструкції із заряджання

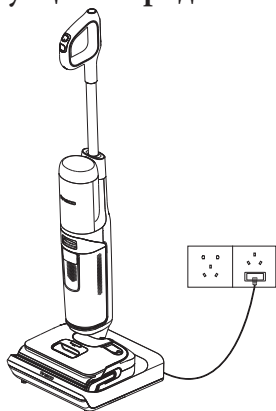

- Для заряджання приладу під'єднайте док-станцію до мережі й встановіть прилад на станцію.
- Щоб уникнути ризику спотикання, під час заряджання розміщуйте док-станцію з приладом біля стіни.
- Повний цикл заряджання триває приблизно 4–5 годин.



Попередження:


- Заряджайте прилад тільки зарядним пристроєм, що рекомендований компанією Tineco.
- Якщо прилад довго не використовується, заряджайте його один раз на 3 місяці для підтримання оптимальної роботи.
- Зберігайте прилад у сухому місці, захищеному від сонячних променів і морозу. Рекомендований діапазон температур: 4 °C – 40 °C.

Технічне обслуговування


Примітка:

- Для забезпечення оптимальної роботи та запобігання появі неприємних запахів після кожного використання приладу необхідно ретельно очищати та повністю висушувати резервуар для брудної води, резервуар для чистої води, фільтр та роликову щітку.
- Будь ласка, переконайтеся, що кожна частина приладу встановлена належним чином, інакше прилад може працювати не належним чином.
- Не занурюйте прилад у воду і не мийте його під проточною водою.
- Через заводські випробування всередині приладу може залишатися невелика кількість води.
- Після обслуговування встановіть прилад вертикально на док-станцію. Не піддавайте прилад прямому сонячному промінню, зберігайте в сухому місці.


Корпус приладу

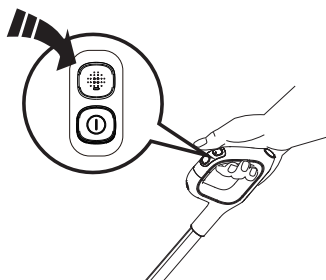

Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування вимкніть прилад, щоб зменшити ризик травм.

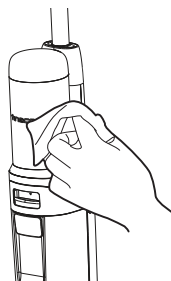


Використовуйте ганчірку з нейтральним мийним засобом для очищення зовнішньої поверхні приладу. Ганчірка має бути добре відтиснута, щоб вода не потрапила всередину приладу.

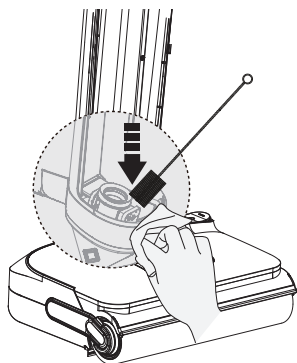


Датчик забруднення очищайте злегка вологою ганчіркою або за допомогою інструмента для очищення.

Резервуар для брудної води

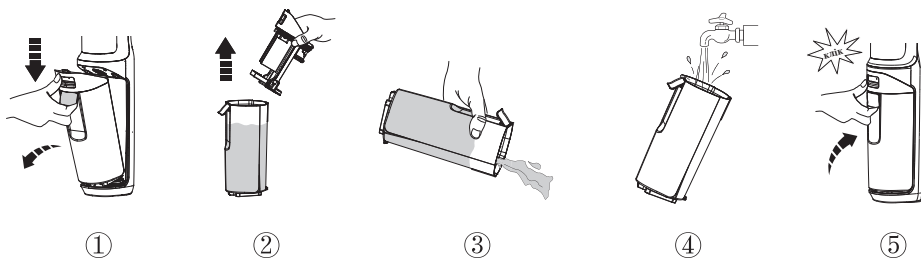

- Якщо рівень брудної води досягає позначки MAX, прилад вимикається та відображає нагадування на дисплеї та супроводжує це голосовим повідомленням.
- Відкрийте кришку резервуара та спорожніть його. Використовуйте інструмент для очищення, щоб видалити залишки сміття. Промийте внутрішню частину резервуара і встановіть його назад у прилад.


Кришка резервуара для брудної води та фільтр

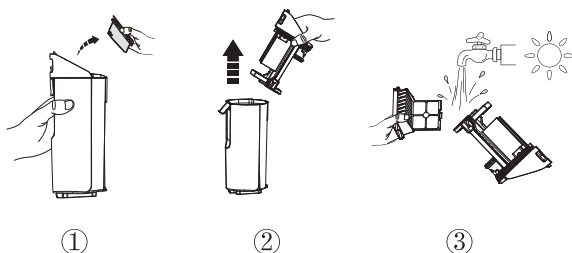

- Візьміться за поглиблення з обох боків сухого фільтра і потягніть його вгору. Промийте його під проточною водою і дайте йому повністю висохнути перед повторним встановленням в кришку резервуара для брудної води.

У комплекті постачання передбачено запасний сухий фільтр для зручної заміни.

Самоочищення роликової щітки

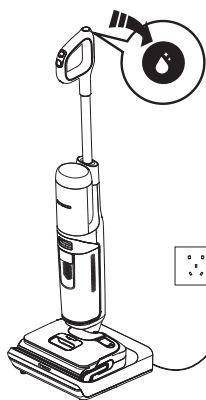


1. Встановіть прилад на док-станцію і натисніть кнопку самоочищення, щоб розпочати процес (дотримуйтеся вказівок голосового асистента).
2. Після завершення циклу самоочищення прилад переходить до режиму заряджання.


Примітка:

- Переконайтеся, що док-станція під'єднана до мережі, а рівень заряду акумулятора перевищує 25%.
- Перед запуском циклу самоочищення очистіть резервуар для брудної води і переконайтеся, що рівень води в резервуарі для чистої води перевищує 40% об'єму.
- Якщо під час процесу сушіння натиснути кнопку самоочищення, сушіння буде перервано. Натисніть кнопку ще раз, щоб знову запустити процес самоочищення.

Роликова щітка

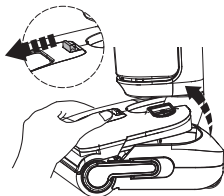


Натисніть кнопку від'єднання резервуару для чистої води та зніміть його.

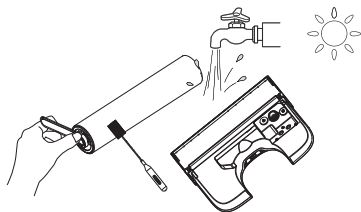


Використайте інструмент для очищення щоб видалити волосся та забруднення, що намоталися на роликову щітку, а потім промийте її і задню частину відсіку під проточною водою.


Дочекайтеся повного висихання перед їх повторним встановленням в корпус приладу.

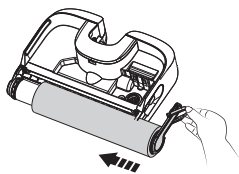


Встановіть роликову щітку назад в відсік, спочатку вставивши один її кінець у ліву частину тримача, а потім зафіксувавши інший кінець на магнітному замку з правого боку до характерного клацання.

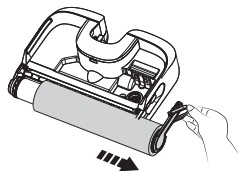

Потягніть за язичок роликової щітки та витягніть її з приладу.

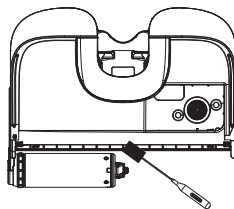

Видаліть волосся й забруднення з відсіку роликової щітки та отвору за допомогою інструмента для очищення.

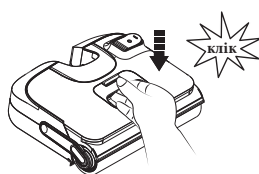

Належним чином встановіть резервуар для чистої води назад в прилад.

Заміна ролика



Зняття



Встановлення

Потягніть ручку ролика вгору, щоб вийняти його. Встановіть зняту ручку на нову роликову щітку




Під час демонтажу не тягніть безпосередньо за кільце ролика.

Примітка:

- Для забезпечення оптимальної ефективності роботи рекомендується замінювати ролик щітки кожні 6 місяців.

Очищення док-станції

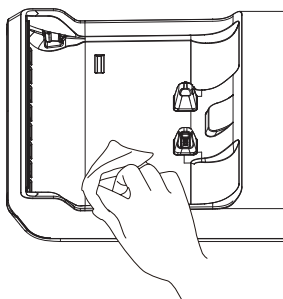

Щоб зберегти оптимальну продуктивність, періодично протирайте док-станцію сухою або злегка вологою ганчіркою.

Примітка:

- Не промивайте док-станцію для сушіння та заряджання під проточною водою і не занурюйте її у воду.

Усунення несправностей

Проблема	Причина	Усунення
Прилад не працює	1. Відсутнє живлення 2. Спрацював автоматичний захист від перегріву	1. Зарядіть прилад 2. Дочекайтеся охолодження та повторно перезапустіть прилад
Слабка потужність всмоктування	Сухий фільтр не встановлено або він забруднений	Встановіть сухий фільтр або очистіть його та повністю висушіть перед повторним встановленням в корпус приладу.
Анімація заблокованої роликової щітки, голосове повідомлення: «Очистіть роликову щітку» 	Роликову щітку заблоковано	Усуньте блокування та очистіть роликову щітку
Анімація «Порожній резервуар для чистої води», голосове повідомлення: «Занадто мало води в резервуарі для чистої води. Будь ласка, долийте воду» 	Резервуар для чистої води порожній	Наповніть резервуар для чистої води водою / розчином
Анімація «Переповнений резервуар для брудної », голосове повідомлення: «Резервуар для брудної води заповнений. Будь ласка, спорожніть його» 	Рівень брудної води в резервуарі досяг позначки MAX	Спорожніть резервуар для брудної води і встановіть його назад у прилад
Рівень заряду < 10%, голосове повідомлення: «Низький заряд акумулятора. Будь ласка, зарядіть прилад»	Низький заряд акумулятора	Зарядіть прилад або перезапустіть його після заряджання
Усі індикатори під час роботи вимкнені	Несправність мотора, помилка акумулятора, збій у процесі заряджання.	1. Дайте приладу охолонути та перезапустіть його 2. Переконайтеся, що вилка під'єднана належним чином
Синій світлодіод світиться постійно	Несправність або засмічення датчика забруднення	Усуньте засмічення, очистіть канал від забруднень або перезапустіть прилад
Блимає іконка самоочищення 	Роликова щітка забруднена	Запустіть цикл самоочищення
Несправність під час процесу сушіння	Вилку не вставлено в розетку або розетка без живлення	Перевірте, чи правильно вставлена вилка та чи є напруга в розетці
	Роликова щітка забруднена	Очистіть роликову щітку

Примітка: Якщо в наведених вище інструкціях відсутнє рішення для усунення проблеми, відвідайте наш сайт www.tineco-ukraine.com, щоб отримати подальшу допомогу.

Гарантія

ГАРАНТІЯ НА ПРИЛАД- 2 РОКИ

- Поширюється тільки на ті пристрої, які купуються у авторизованих роздрібних продавців Tіneso.
- Обов'язкове дотримання вимог, викладених в цьому посібнику з експлуатації, та додаткових умов, викладених нижче.

ЩО ПОКРИВАЄ ГАРАНТІЯ?

- На ваш прилад Tіneso поширюється гарантія терміном 2 роки на оригінальні дефекти матеріалу та виготовлення, виявлені при використанні приладу в особистих побутових цілях згідно керівництва з експлуатації Tіneso. На електричні аксесуари та окремо придбаний акумулятор гарантія становить 1 рік.
- В рамках даної гарантії ми надаємо вам без будь-яких додаткових витрат всі деталі та роботу фахівців, необхідні для забезпечення належного експлуатаційного стану вашого приладу протягом гарантійного терміну.
- Дана гарантія діє лише в тому випадку, якщо прилад використовується в тій країні, в якій він був придбаний.

ЩО НЕ ПОКРИВАЄ ГАРАНТІЯ?

Tіneso не несе відповідальності за витрати, збитки або ремонт за таких умов:

- придбання приладів у не авторизованого дилера;
- недбала експлуатація або поводження, неправильне використання, порушення режиму експлуатації та / або відсутність технічного обслуговування, використання приладу без дотримання інструкцій, викладених в керівництві з експлуатації Tіneso;
- використання приладу за рамками звичайних побутових цілей (наприклад, в комерційних приміщеннях або в цілях оренди);
- використання деталей без дотримання інструкцій, викладених в керівництві з експлуатації Tіneso;
- використання деталей та аксесуарів, які не були виготовлені або рекомендовані Tіneso;
- зовнішні чинники, не пов'язані з якістю виробу та його використанням, такі як погода, модифікації, аварії, перебої в електропостачанні, скачки напруги або стихійні лиха;
- ремонт або модифікація, виконані неавторизованими особами або співробітниками;
- невиконання рекомендацій з очищення приладу від засмічення та інших небезпечних матеріалів;
- звичайний знос, в тому числі деталей, зазвичай схильних до зносу (наприклад, прозорий контейнер, ремінь, фільтр, HEPA-фільтр, роликів щітка та кабель живлення) (або в разі діагностики зовнішніх пошкоджень або порушення режиму експлуатації), пошкодження килимового або підлогового покриття через використання приладу без дотримання інструкцій виробника або продовження роботи з роликів щіткою в випадках, коли потрібно її відключення;
- скорочення часу розряду акумулятора в зв'язку з терміном його служби або використанням.

ОБМЕЖЕННЯ ДІЇ ГАРАНТІЇ

- Будь-які можливі гарантії щодо вашого приладу, в тому числі включаючи гарантію товарної придатності та гарантію придатності для певної мети, обмежені терміном дії даної гарантії.
- Дія гарантії поширюється тільки на початкового власника та оригінальний акумулятор, вона не підлягає передачі третім особам.
- Дана обмежена гарантія дає вам певні юридичні права. В залежності від регіону у вас також можуть виникати інші права.
- Гарантії виробника можуть застосовуватися не у всіх випадках з урахуванням таких факторів, як використання виробу, місце придбання виробу або продавець виробу. Уважно ознайомтеся з гарантією та зверніться до виробника, якщо у вас є будь-які питання.

Як подати гарантійний запит:


- Зберігайте документ, що підтверджує покупку.
- Для гарантійного обслуговування необхідно надати серійний номер та оригінальний чек з датою покупки і номером замовлення.
- Всі ремонтні роботи виконуються компанією Tineco або уповноваженим сервісним центром.
- Замінені деталі переходять у власність Tineco.
- Гарантійне обслуговування не продовжує термін гарантії.



ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрій не працює належним чином. Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН: www.tineco-ukraine.com

ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН:
www.tineco-ukraine.com



 www.tineco.com

КОМПАНІЯ TINECO ЗАВЖДИ ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ.

Ми надамо Вам відповідь протягом 1 робочого дня

