



Відскануйте QR-код  
для перегляду  
інструкції іншими  
мовами

XGIMI Technology Co., Ltd.  
Будівля A4, № 1129 Century City Road, нові та  
високотехнологічні зони, місто Ченду, Китай

service@xgimi.com    www.xgimi.com



707-00540-001

VI

# Проектор для дому XGIMI Elfin Flip Plus+ (WK03C-1)

## Інструкція з експлуатації

# XGIMI

**Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед використанням даного пристрою.**

Дякуємо за придбання продуктів компанії XGIMI Technology Co., Ltd. (надалі «XGIMI Technology» або «XGIMI»).

Задля безпечного користування приладом обов'язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, перед його використанням.

XGIMI Technology не несе відповідальності за будь-які тілесні ушкодження, пошкодження майна чи інші збитки, спричинені використанням приладу при недотриманням інструкцій з експлуатації.

**Інформація щодо інструкцій до даного приладу (надалі «Інструкції»)**

Авторські права на Інструкції належать XGIMI Technology; Торгові марки та назви, згадані в Інструкціях, належать відповідним правовласникам;

У разі невідповідності між змістом Інструкції та фактичним продуктом, надається перевага фактичному продукту.

\* Модель: (WK03C-1)

\* XGIMI Technology залишає за собою право тлумачити та змінювати інструкції продукту без попередження.

## Важливі запобіжні заходи

- Не дивіться безпосередньо у проекційний об'єктив і не спрямовуйте світловий потік на себе, оскільки інтенсивне світло може завдати шкоди вашим очам.
- Не закривайте повітряні отвори для забору та відведення повітря, щоб не порушувати охолодження і не спричинити перегрів та пошкодження внутрішніх електронних компонентів.
- Не протирайте об'єктив чистячим папером, тканиною або іншими матеріалами, які можуть його подряпати. Для видалення пилу з об'єктива використовуйте повітряний балончик (гумову грушу) або спеціальний засіб для очищення оптики.
- Не мийте пристрій хімічними засобами, мийними розчинами чи будь-якими рідинами, щоб уникнути корозії друкованих плат. Не допускайте потрапляння на пристрій дощової води, вологи та рідин, що містять мінерали.
- Тримайте пристрій, його комплектувальні елементи та аксесуари в місці, недоступному для дітей.
- Переконайтеся, що пристрій використовується в сухому, добре вентильованому приміщенні.
- Не зберігайте пристрій при екстремально високих або низьких температурах, оскільки це скорочує термін служби пристрою. Рекомендований діапазон робочих температур: від 0°C до 40°C. Не розміщуйте пристрій у жодному нагрівальному обладнанні (наприклад, сушарці чи мікрохвильовій печі) з метою сушіння.
- Не стискайте пристрій та не ставте важкі предмети над ним або позаду нього, щоб не пошкодити корпус і не заблокувати світловий потік.
- Не кидайте пристрій, не піддавайте його ударам і сильним вібраціям, щоб не пошкодити внутрішні електронні компоненти та друковану плату.
- Не намагайтеся самостійно розбирати й збирати пристрій. У разі виникнення будь-яких несправностей звертайтеся до служби післяпродажного обслуговування XGIMI.
- Не намагайтеся ремонтувати пристрій або будь-які його компоненти самостійно. Якщо пристрій або будь-яка його частина працює некоректно, своєчасно зверніться до служби післяпродажного обслуговування XGIMI або поверніть несправний продукт до XGIMI для ремонту чи заміни.
- Через відмінності в специфікаціях HDMI деякі HDMI-кабелі та пристрої можуть бути несумісні з цим продуктом. Використання несертифікованих HDMI-кабелів може призвести до збоїв зображення або підключення. Використовуйте HDMI-кабелі з належним екрануванням від перешкод.
- Переведіть пристрій у режим сну або вимкніть його перед тим, як закривати кришку чи змінювати положення корпусу/рамки.


## Увімкнення та вимкнення пристрою



- Під'єднайте пристрій до джерела живлення.
- Для увімкнення пристрою натисніть кнопку живлення .
- Для вимкнення пристрою натисніть кнопку живлення  ще раз (або утримуйте, якщо це передбачено налаштуваннями).

## ОГЛЯД ПРИЛАДУ

### Пульт дистанційного керування

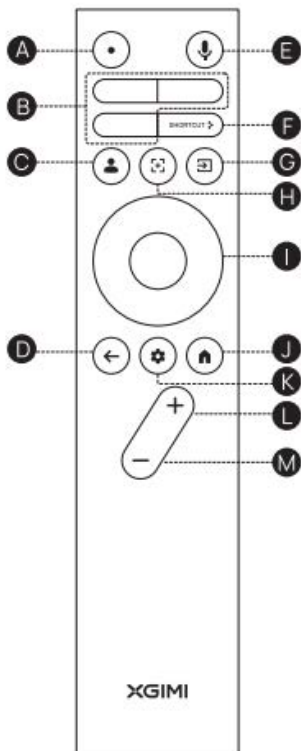


- A. Кнопка живлення
- B. Кнопки керування потоковим медіа
- C. Профіль
- D. Назад
- E. Google Assistant
- F. Кнопка швидкого доступу
- G. Кнопка вибору джерела сигналу
- H. Кнопка фокусування
- I. Кнопки навігації
- J. Головний екран
- K. Кнопка «Налаштування»
- L. Збільшення гучності
- M. Зменшення гучності

### Сполучення пульта дистанційного керування



1. Помістіть пульт дистанційного керування на відстань не більше 10 см від пристрою і одночасно натисніть кнопки  та , доки не заблимає світловий індикатор. Це означатиме, що пульт перейшов у режим сполучення.
2. Відпустіть кнопки після початку блимання. Звуковий сигнал повідомить вас, що з'єднання встановлено.
3. Якщо з'єднання встановлено, пульт вийде з режиму сполучення через 30 секунд.

## Порти

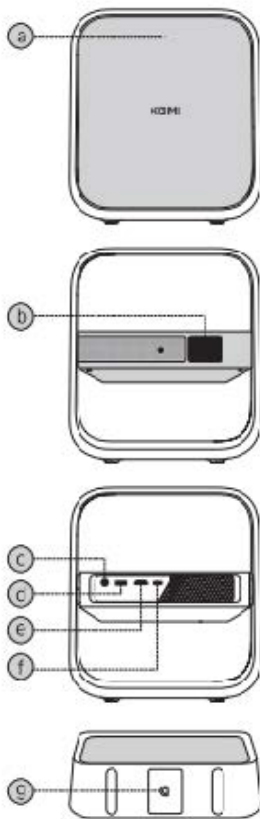

- a. LED-індикатор
- b. Об'єktiv проєктора
- c. Роз'єм живлення (DC)
- d. USB-порт
- e. HDMI-порт
- f. Кнопка живлення
- g. Різьблення для штатива

## Фокусування зображення

- Для налаштування фокусу використовуйте відповідну кнопку на пульті дистанційного керування.
- Натисніть її для автоматичного фокусування.
- Натисніть і утримуйте для ручного фокусування, використовуючи кнопки вліво та вправо для точного налаштування.

## Оновлення системи

### Онлайн-оновлення

Оновлення програмного забезпечення пристрою в режимі онлайн може бути виконане через меню системних налаштувань.

#### Примітка:

Функція онлайн-оновлення доступна в розділі « Налаштування системи».

Будь ласка, орієнтуйтеся на фактичний вигляд та можливості системного меню, оскільки функції можуть регулярно оновлюватися та змінюватися в результаті виходу нових версій програмного забезпечення.