

## 技术要求 风琴折页双面印

尺寸: 65\*90 mm

材质: 105g哑粉纸

印刷要求: 色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印、不露杂色

颜色及专色: Pantone cool gray 11C

### ENCHEN

## ЕЛЕКТРОБРИТВА ЧОЛОВІЧА



**Z4**  
Pocket Shaver

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З міркувань безпеки рівень заряду акумулятора виробу залишається низьким під час транспортування. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій!

### ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Попередження: Прочитайте та дотримуйтеся усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.


- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.
- Не занурюйте прилад у воду під час зарядки та не заряджайте його у вологому приміщенні. Тримайте прилад сухим після використання.
- Не стукайте приладом та не кидайте цей виріб, якщо він був пошкоджений внаслідок зіткнення або падіння, будь ласка, припиніть його використання.

Символ справа вказує на те, що прилад можна мити під проточною водою.

**Важливо!**

- Після кожного використання надягайте належним чином захисну кришку, щоб запобігти пошкодженню леза бритви. Щоб уникнути будь-яких травм, людському тілу, не використовуйте цей прилад, якщо ріжуча голівка або внутрішнє лезо пошкоджене.
- Лезо бритви має певний термін служби. Вчасно замініть лезо в раз його зношення.
- Якщо прилад не використовувався протягом тривалого часу, будь ласка, заряджайте його принаймні один раз на шість місяців.
- Не докладайте надмірних зусиль у районі губ чи інших частин обличчя та уникайте безпосереднього контакту зі шрами або пошкодженою шкірою.

### ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ

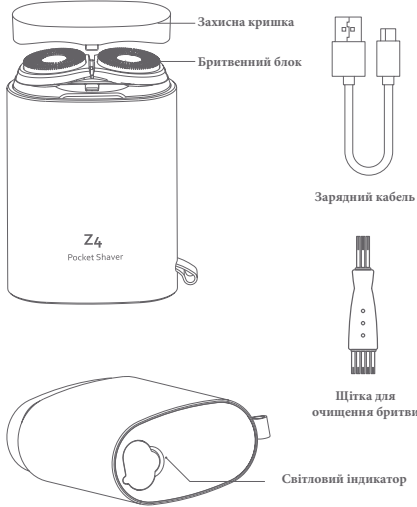

Захисна кришка  
Бритвенний блок  
Зарядний кабель  
Щітка для очищення бритви  
Світловий індикатор

### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Невелике подразнення шкіри є нормальним явищем при першому використанні бритви. Для швидкої адаптації рекомендується користуватися бритвою регулярно (принаймні 3 рази на тиждень протягом 3 тижнів).

**Крок 1**  
Акуратно натисніть на захисну кришку вниз, щоб увімкнути бритву. Потім зніміть кришку.

**Крок 2**

- Голіть проти напрямку росту щетини, використовуючи лише кругові рухи. Натягуйте шкіру вільною рукою, щоб леза могли підняти й зрізати волоски. Легко притискайте бритву до шкіри, щоб леза повторювали контури обличчя.
- НЕ натискайте занадто сильно.

**Крок 3**  
Акуратно одягніть захисну кришку та натисніть її вниз, щоб вимкнути бритву.

**Увага:**

- Неправильне використання бритви може пошкодити леза. Перед використанням перевірте, чи не пошкоджене лезо. Якщо є пошкодження – припиніть використання.

### ЗАРЯДЖАННЯ БРИТВИ

- Під'єднайте кабель Type-C до бритви та адаптера, після чого вставте адаптер у розетку 100-240 В змінного струму.
- Слід використовувати адаптер 5В/1А.
- Під час заряджання загориться червоний індикатор. Бритва повністю зарядиться приблизно за 1 годину. Коли заряд завершено, синій індикатор світитиметься постійно.
- Також можна під'єднати кабель до USB-порту для заряджання.

**Увага:**

- Коли заряд батареї низький, червоний індикатор блимає, нагадуючи про необхідність зарядки.
- Якщо бритву не планується використовувати тривалий час – повністю зарядіть її хоча б раз на пів року.
- Бритва забезпечує до 60 хвилин бездротового гоління після 1 години зарядки.

### ENCHEN

Виробник: Shanghai Qiaopu Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.  
Адреса: Кімната 103, Будівля 3, №320 Donglan Rd, район Мінхай, Шанхай, Китай  
Зроблено в КНР

### ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Зніміть головку бритви та очистіть слот для збору щетини за допомогою щітки.
- Слот для збору щетини можна також промити під проточною водою.
- Акуратно струсіть зайву воду та залиште головку сушитися на повітрі.



КРОК 1  
КРОК 2  
КРОК 3  
КРОК 4  
КРОК 5  
КРОК 6

### ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

**Глибше очищення:**

- Увімкніть бритву, потім обережно зніміть магнітну головку. При від'єднанні леза пристрій автоматично вимикається.
- Зніміть леза, обертаючи у вказаному напрямку.
- Відокремте сітку леза та промийте її під водою.
- Після очищення зберіть усе в зворотному порядку.
- Коли ви знову встановите магнітну головку, через кілька секунд бритва автоматично виймкнеться.

**Увага:**

- Під час очищення слід тримати інтерфейс зарядки сухим.
- Після повного висихання встановіть головку бритви назад на місце.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва продукту: Електробритва  
Модель: Z4  
Вхід: 5В – 1А  
Час зарядки: 1 година



### ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

|                    |  |
|--------------------|--|
| Назва продукту     |  |
| Дата покупки       |  |
| Адреса клієнта     |  |
| Дата/Місяць /Рік   |  |
| Назва магазину     |  |
| Гарантійний термін |  |

### ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

- Усі дефекти, пов'язані з якістю товарів, придбаних безпосередньо у ENCHEN або в офіційних реселерів ENCHEN, покриваються розширеною гарантією з дати покупки.
- Гарантія ENCHEN діє лише в країні покупки. Вона не діє для товарів, які були вивезені за межі країни придбання або відправлені в іншу країну після онлайн-покупки.
- Ця гарантія поширюється лише на оригінальні продукти ENCHEN. Вона не покриває природне зношення чи пошкодження, спричинені неправильним використанням.
- Гарантія стосується тільки основного продукту й не є переданою. Будь-які додаткові безкоштовні аксесуари гарантією не охоплюються.
- Якщо продукт виходить з ладу при дотриманні інструкцій і заходів безпеки, його буде замінено безкоштовно.
- Для пред'явлення гарантійного запиту зверніться до служби підтримки на платформі або в магазині, де ви придбали товар.

### ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА

- Будь ласка, перед утилізацією пристрою обов'язково вийміть акумулятор.
- Переконайтеся, що пристрій вимкнений, перш ніж виймати акумулятор.
- Акумулятор слід утилізувати безпечно відповідно до місцевих норм.