


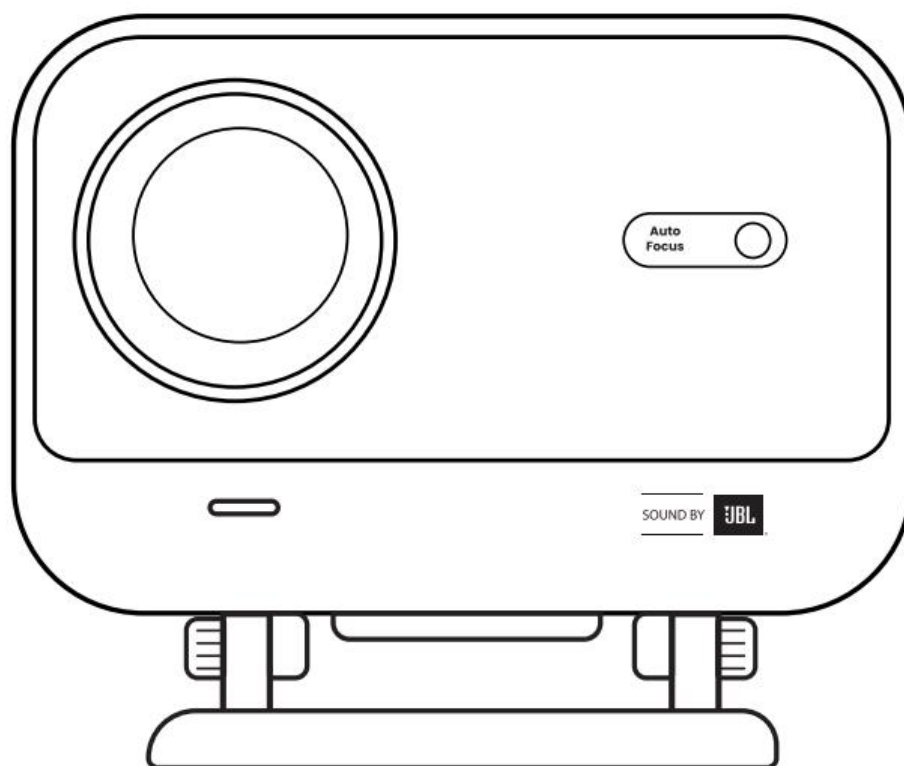

Проектор для дому Yaber L2 Plus (Yaber-L2-Plus)

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Шановний клієнте,

Щиро дякуємо за підтримку що обрали проєктор Yaber L2 Plus!

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією перед початком використання приладу. Ми розуміємо, що під час експлуатації у вас можуть виникати запитання чи труднощі. Якщо у вас є запитання, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або зв'яжіться з нами електронною поштою: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua , щоб ми могли вирішити проблему та мали можливість вдосконалити нашу продукцію. Ми гарантуємо, що запропонуємо вам прийнятне рішення.

Дякуємо за ваше розуміння!

Сервісна команда YABER

2. Гарантія

Дякуємо за покупку та підтримку!

Ми надаємо 3-річну гарантію на проєктор Yaber L2 Plus.


Якщо у вас є будь-які питання – зв'яжіться з нами за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або зв'яжіться з нами електронною поштою: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua

3.Важливі застереженняidelines:

- Щоб забезпечити безпечне та оптимальне використання пристрою, дотримуйтеся наступних правил:
- Не спрямовуйте об'єктив проектора в очі, оскільки потужне світло може пошкодити зір.
- Не закривайте повітрозабірник або вихідний отвір, щоб уникнути перегріву та пошкодження внутрішніх компонентів приладу.
- Не протирайте об'єктив безпосередньо серветками чи тканиною. Натомість видаляйте пил з об'єктива, продуваючи його чистим повітрям.
- Не мийте пристрій хімічними засобами, миючими розчинами чи рідинами, оскільки вони можуть пошкодити електронні плати.
- Тримайте пристрій, комплектуючі та аксесуари подалі від дітей.
- Використовуйте проектор лише у сухому, добре провітрюваному приміщенні.
- Не зберігайте пристрій у надмірно гарячих або холодних приміщеннях. Робочий діапазон температур: 0°C – 40°C.
- Не кладіть пристрій у будь-яке нагрівальне обладнання (наприклад, сушарку або мікрохвильову піч) для сушіння.

- Проектор слід захищати від сильних ударів, притискань та вібрації. Не переміщуйте пристрій під час його роботи, щоб уникнути пошкодження внутрішніх схем проектора.
- **Регулярно (кожні 6–12 місяців) очищайте пиловий фільтр, щоб пристрій працював стабільно та не перегрівався.**


4. Комплектація

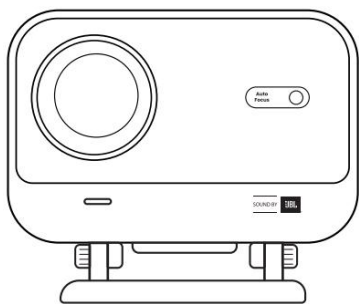


Проектор L2 Plus




Пульт
дистанційного
керування

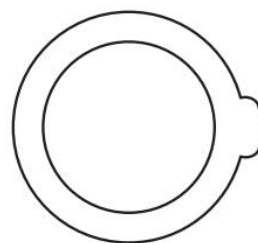


Кришка об'єктива

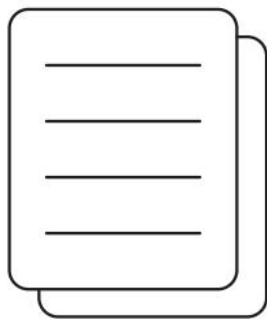


Короткий посібник
користувача

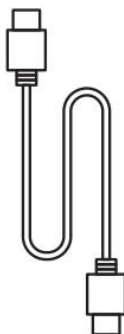

HDMI-кабель

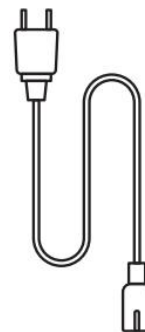

Кабель живлення



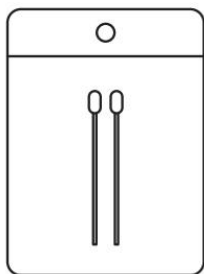


Набір для очищення

5. Технічні характеристики

Модель: L2 Plus			
Базова роздільна здатність:	1920*1080	Джерело світла:	LED
Фокусування:	Автоматичне / Електричне	Корекція трапеції:	Автоматична / Ручна
Інтерфейси:	USB ×1 HDMI ×1 Аудіовихід ×1	Габарити:	22,7 × 20,4 × 18,4 см 8,9 × 8 × 7,2 дюймів
Проекційне співвідношення:	1.38:1	Відстань проєкції:	Мін. 1,26 м ~ Макс. 4,4 м Мін. 40 ~ Макс. 150 дюймів
Вхідна напруга:	100–240 В / 50–60 Гц	Споживана потужність:	110 Вт
Вага:	2,44 кг (5,38 фунтів)	Методи проєкції:	Передня/Задня (на столі) Передня/Задня (на стелі)
Співвідношення сторін:	16:9	Масштаб проєкції:	50% - 100%
Формати зображення:	JPG, PNG, BMP, JPEG		
Формати аудіо:	MP3, WAV, ASF, 3GP, MP4, MPEG		
Формати відео:	MKV, MP4, 3GP, MPEG, ASF, WMV, WebM,		
USB-накопичувачі:	FAT 32, NTFS, exFAT		

6.Огляд продукту

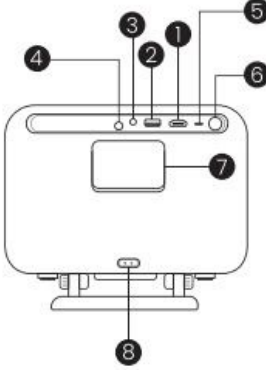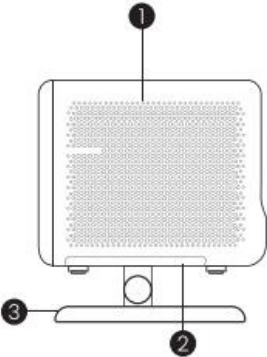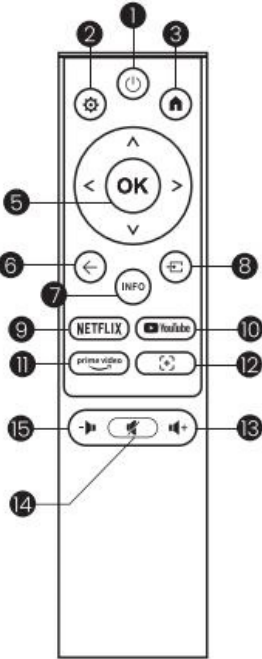
	1. Об'єктив 2. ІЧ-приймач		1. HDMI 2. USB 3. Аудіовихід 4. ІЧ-приймач 5. Світлодіодний індикатор 6. Кнопка живлення 7. Захисна кришка від пилу (регулярне очищення обов'язкове) 8. Роз'єм живлення
	1. Вентиляційний отвір 2. Повітряний фільтр 3. Кронштейн		Пульт дистанційного керування 1. Кнопка живлення 2. Налаштування 3. Головне меню (Home) 4. Кнопки навігації (стрілки) 5. Кнопка підтвердження 6. Кнопка повернення 7. Кнопка INFO 8. Кнопка вибору джерела сигналу (Source) 9. Netflix 10. YouTube 11. Prime Video 12. Керування фокусом 13. Гучність + 14. Вимкнення звуку 15. Гучність -

7. Встановлення

7.1. Проекція з робочої поверхні

Проектор оснащений поворотною підставкою для зручного регулювання.

- Крок 1: Поставте проектор на рівну поверхню.
- Крок 2: Відрегулюйте кут підставки відповідно до площини екрана, утримуючи кут у допустимих межах для отримання максимально чіткого зображення.

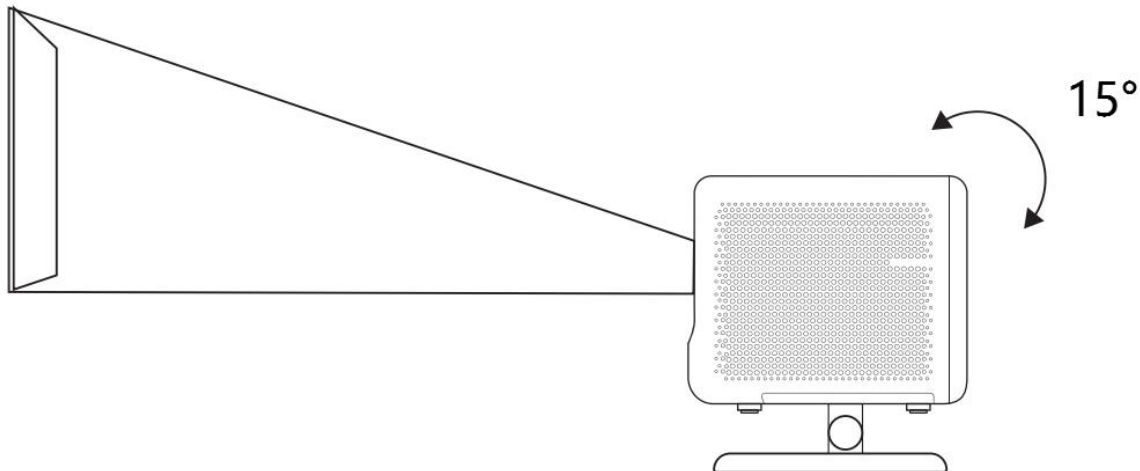


Примітка:

- Модель L2 Plus підтримує корекцію горизонтального трапецієподібного спотворення. Вам не потрібно розміщувати проектор безпосередньо перед екраном.
- Для оптимальної якості зображення рекомендується утримувати кут не більше 15°.
- Кут нахилу відносно вертикальної лінії екрана не повинен перевищувати 25°.


7.2. Монтаж на стелю

1. Спосіб встановлення


Проектор можна закріпити на стелі за допомогою кронштейна та гвинта 1/4" (не входить у комплект постачання) або встановити горизонтально на рівній поверхні.

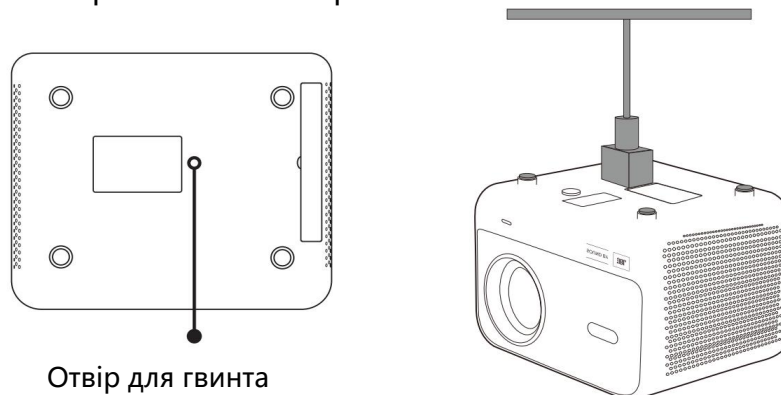


2. Зняття основи

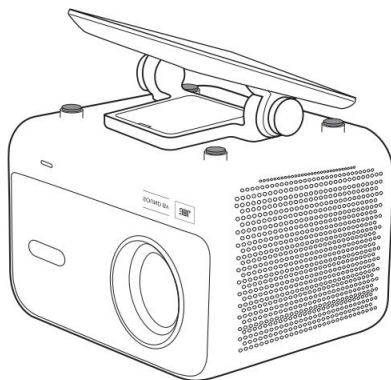

1. Переверніть пристрій.

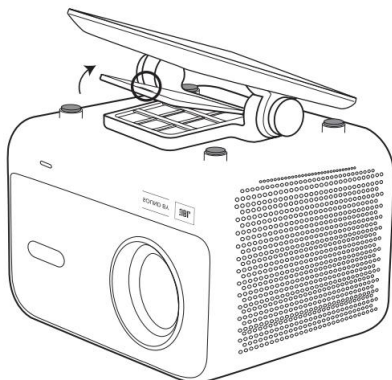

2. Аккуратно підніміть кришку викруткою.

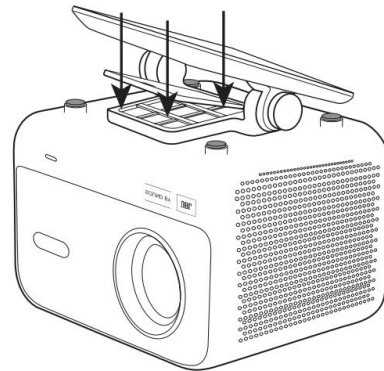


3. Відкрутіть три гвинти знизу та зніміть кронштейн.

Примітка:

- Переконайтеся, що маєте універсальний кронштейн, сумісний із проектором.
- Модель L2 Plus не підтримує встановлення з чотирьох кутів.

7.3. Відстань проєкції


Діапазон проєкційної відстані для L2 Plus становить від 1,26 м до 4,4 м.

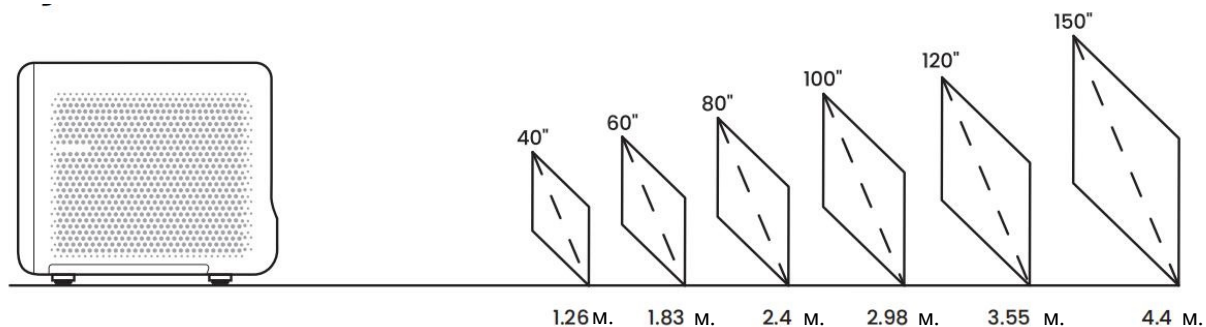


Порада: Рекомендована відстань становить приблизно 2,4 м (7,87 фута).

8. Налаштування проєкції

Проектор L2 Plus підтримує чотири режими проєкції, серед яких ви можете обрати потрібний.

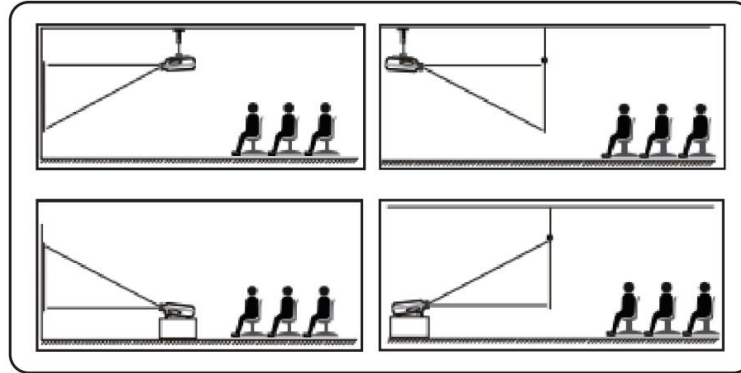


Якщо використовується монтаж на стелі або задню проєкцію, перейдіть на головну сторінку -> виберіть Settings [Налаштування] [⚙️] -> виберіть Picture [Зображення] -> У розділі Projection [Проекція] виберіть відповідний режим проєкції -> натисніть [OK], щоб переключитися в режим проєкції.

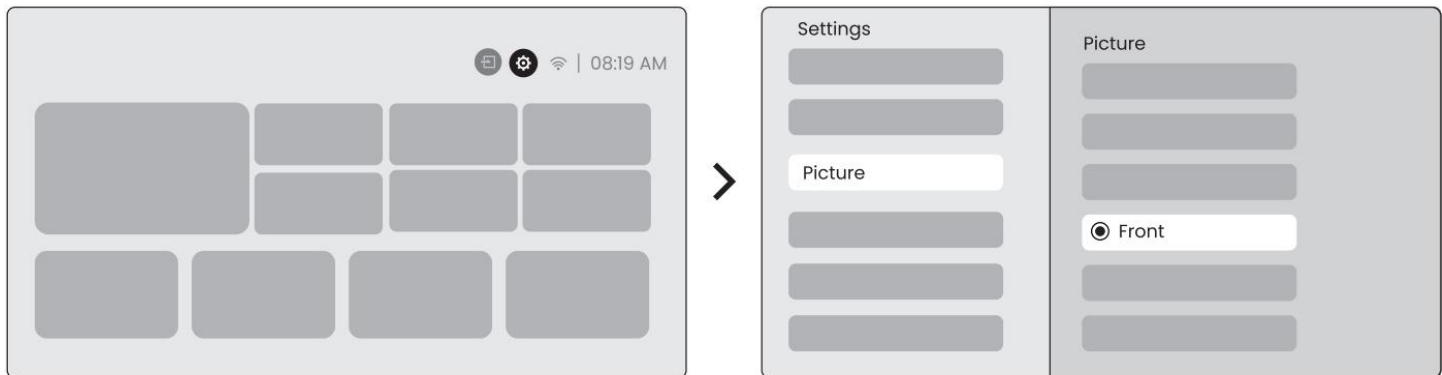

8.2. Автофокус

Ця функція автоматично визначає чіткість зображення та в реальному часі підлаштовує фокус, щоб картинка завжди залишалась максимально різкою.

Знаходиться у меню: Settings [⚙️] [Налаштування] → Picture [Зображення] → Focus [Фокус].

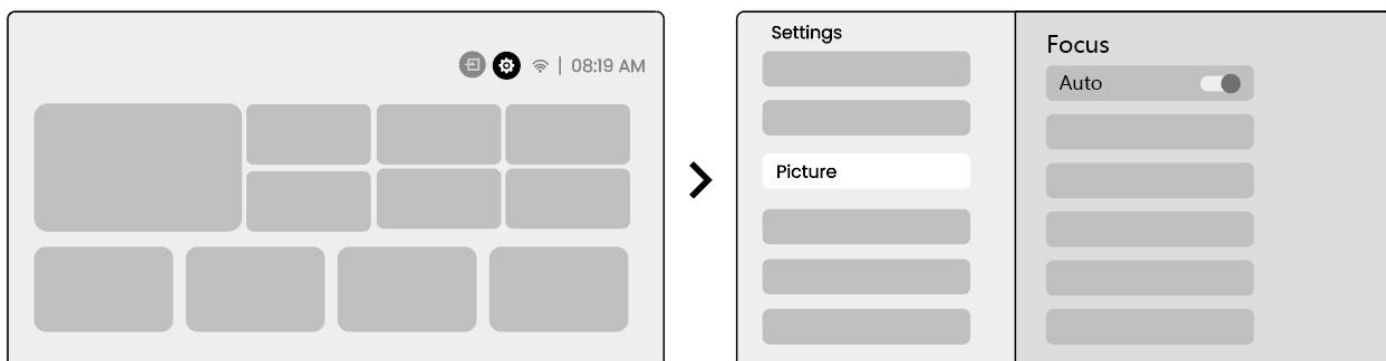

Примітка:

Автофокус активується щоразу після зміщення проектора (якщо його ввімкнено в налаштуваннях).

Примітка:

Якщо ви незадоволені поточним результатом автофокусування, ви можете вибрати *Execute AutoFocus* [Виконати автофокусування] для повторного калібрування.

Якщо зображення залишається розмитим:

- відкрийте Settings [Налаштування] → Picture [Зображення] → Manual Focusing [Ручне фокусування],
- використовуйте стрілки «вгору/вниз» для точного налаштування.

Примітка: Якщо зображення залишається розмитим, спробуйте налаштувати відстань проєкції та переконайтеся, що вона знаходиться в межах відповідного діапазону (докладніше див. у розділі [7.3]).

8.3. Корекція трапецієподібних спотворень

8.3.1. Автоматична корекція

Функція автоматично вирівнює зображення, щоб воно залишалось прямокутним.

Ви можете знайти цю функцію в Меню: Settings [Налаштування] → Picture [Зображення] → Keystone [Keystone].



Примітка: Якщо ви незадоволені поточним результатом автоматичної корекції трапецієподібного спотворення, ви можете вибрати *ExecuteAuto Keystone* [Виконати автоматичну корекцію трапецієподібного спотворення] для повторного калібрування.

Примітка: Автоматична корекція трапецієподібного спотворення ввімкнена за замовчуванням під час першого використання пристрою. Якщо ви хочете вимкнути її, перейдіть на головну сторінку -> Settings [Налаштування] [Settings] → Picture [Зображення] → Keystone [Трапеція] → Auto [Auto] → [OK].

8.3.2 Автоматична корекція трапеції після увімкнення

Ця функція автоматично виявляє та виправляє як вертикальне, так і горизонтальне трапецієподібне спотворення проєктованого зображення щоразу, коли проектор увімкнено, гарантуючи, що ви зможете одразу насолоджуватися чітким прямокутним зображенням.

8.3.3 Автоматичне вирівнювання екрана

Функція автоматично визначає межі екрана та підлаштовує зображення так, щоб воно точно відповідало розміру й положенню екрану. Це дозволяє уникнути виходу картинки за краї або появи пустих полів та забезпечує швидке центрування зображення.


1. Для білого фону потрібна чорна або контрастна рамка. Для екранів із захистом від світла рамка не обов'язкова.



2. Проектоване зображення перед налаштуванням екрана має бути більшим за площу екрана.




3. Під час використання функції налаштування екрана не блокуйте центр екрана.

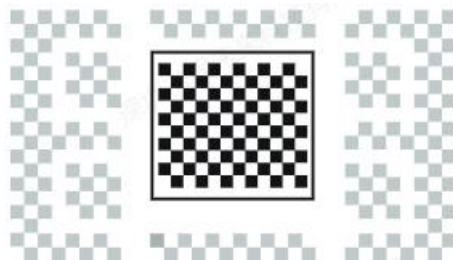

Примітка: Перед використанням функцій автоматичного вирівнювання екрана та автоматичного уникнення перешкод переконайтеся, що ввімкнено автокорекцію трапецієподібних спотворень і автофокус. Зверніть увагу, що функція уникнення перешкод може працювати некоректно, якщо на екрані є білі або інші світлі об'єкти.

8.3.4 Автоматичне уникнення перешкод

Ця функція автоматично виявляє перешкоди на шляху проекції та інтелектуально налаштовує кут або положення зображення, щоб запобігти перешкодам зображення, забезпечуючи чітке та повне проєкціювання.


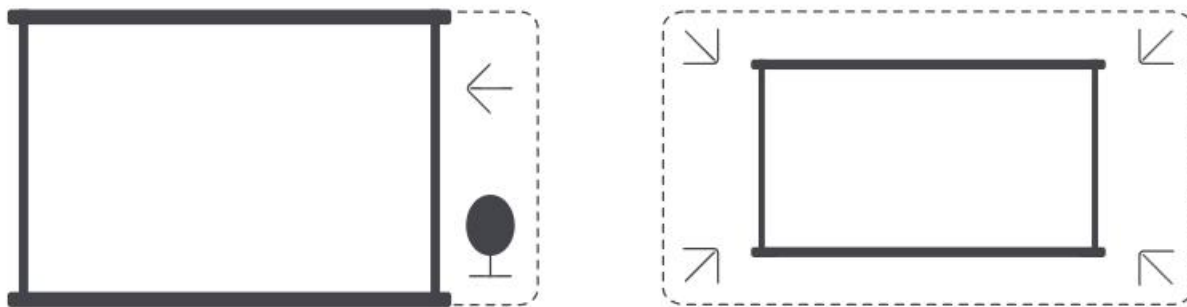


Примітка: Перед використанням функцій автоматичного налаштування екрана та автоматичного уникнення перешкод переконайтеся, що функції автоматичного трапецієподібного спотворення та автофокусування ввімкнено. Функція уникнення перешкод може не працювати, якщо на цільовому екрані є білі або інші світлі об'єкти.

8.3.5. Ручна корекція

Якщо вам потрібно додатково налаштувати екран, ви можете скористатися функцією ручної корекції трапецієподібних спотворень.

- Крок 1: перейдіть на головну сторінку -> виберіть Settings [Налаштування]  -> виберіть Picture [Зображення]
- Крок 2: У меню Picture [Зображення] -> виберіть Four Points Correction [Корекція чотирьох точок] -> налаштуйте екран, перетягуючи стрілки.

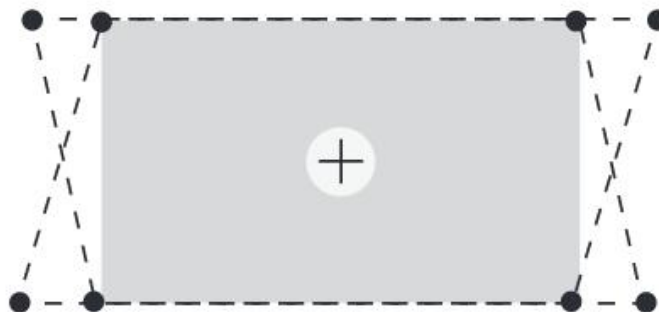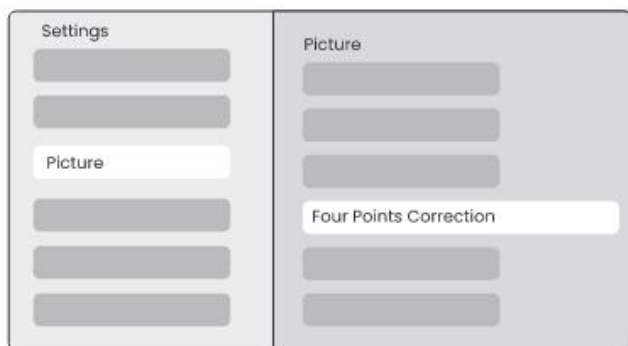

Примітка:

- Проектор не повинен бути нахилений більш ніж на 15° вертикально чи горизонтально.
- Для коректної роботи потрібен активний автофокус.

8.4 Масштабування зображення (Zoom)


Ви можете налаштувати розмір зображення відповідно до ваших потреб.

- Крок 1: перейдіть на головну сторінку -> виберіть Settings [Налаштування]  -> виберіть Picture [Зображення]
- Крок 2: У меню Picture [Зображення] -> виберіть Image Zoom [Масштаб зображення] -> Використовуйте клавіші зі стрілками вгору та вниз, щоб вручну налаштувати масштаб, доки не отримаєте потрібне

8.5 Дисплей

Ви можете налаштувати режим зображення відповідно до ваших потреб.

- Крок 1: перейдіть на головну сторінку -> виберіть Settings [Налаштування] [⚙️] -> виберіть Picture [Зображення]
- Крок 2: У розділі Picture [Зображення] -> виберіть Picture Mode [Режим зображення]

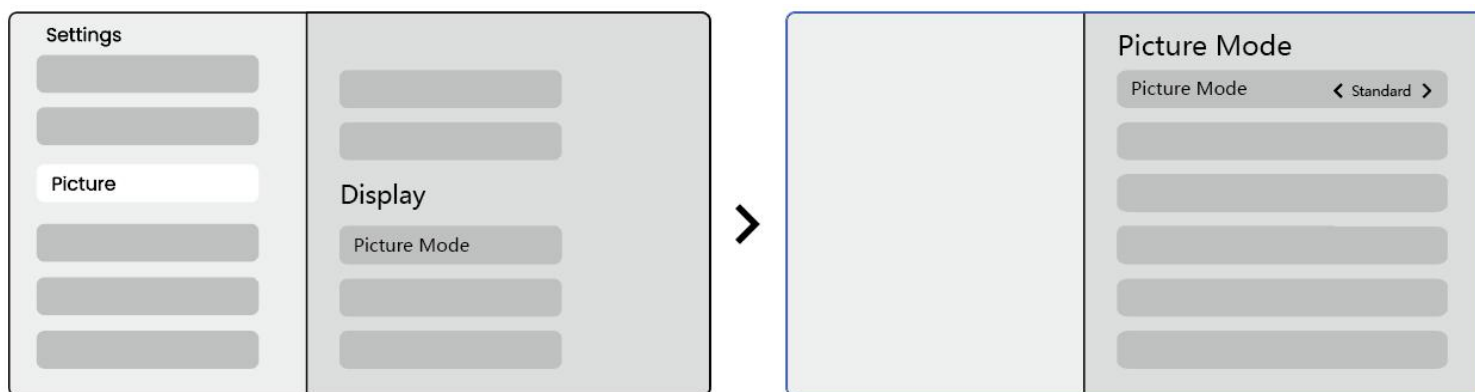


Увага: Налаштування кольору зображення буде діяти лише під час відтворення зображень або відео.

9 Відображення (трансляція) екрана

9.1 Налаштування Wi-Fi


- Крок 1: Settings [Налаштування] [⚙️] → Network & Internet [Мережа та Інтернет] → Увімкнути Internet Connection [Інтернет-з'єднання] → [Wi-Fi].
- Крок 2: У списку Available Networks [Доступні мережі] знайдіть потрібну, введіть пароль та натисніть [OK].

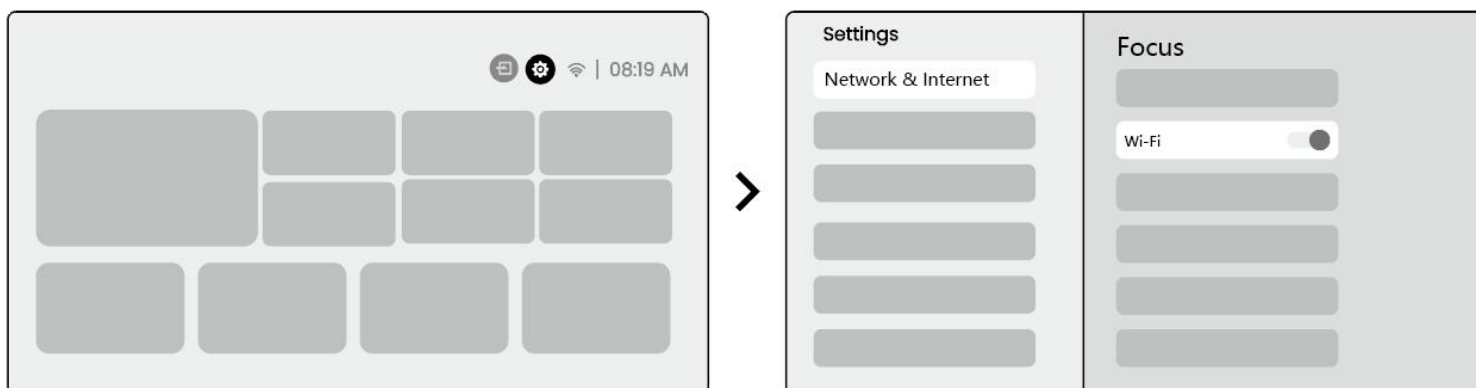


Примітка: Якість відображення залежить від швидкості мережі. Рекомендується використовувати високошвидкісний інтернет.

9.2.1 Підключення iOS (iPhone / iPad)


- Крок 1: Переконайтеся, що iOS-пристрій і проектор L2 Plus підключені до однієї Wi-Fi мережі.

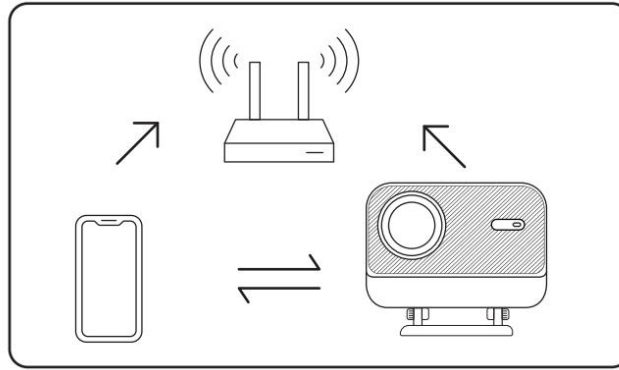

- Крок 2: Відкрийте My App [Мої додатки] → iPhone wireless on the same screen [iPhone Wireless на одному екрані] та залишайтеся на цій сторінці.

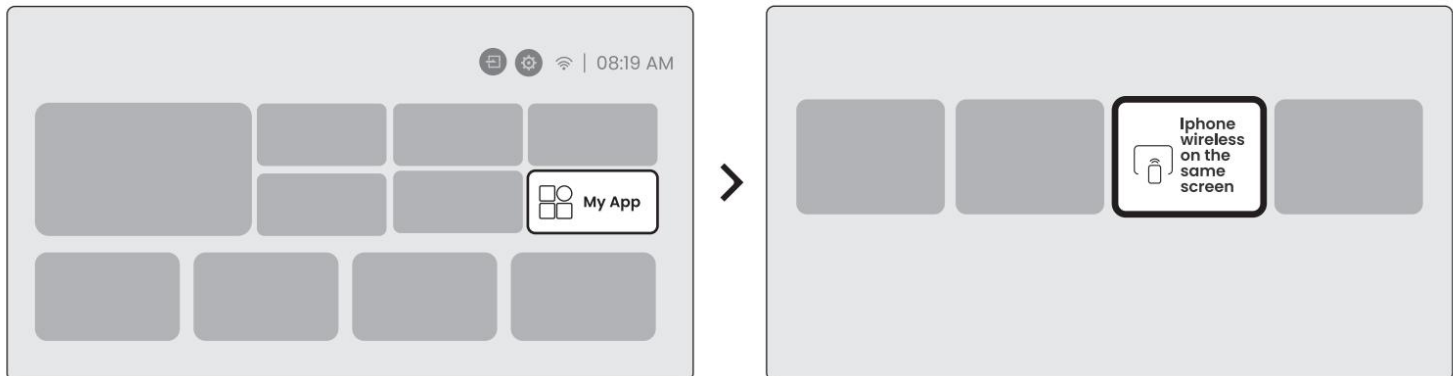


- Крок 3: На iPhone відкрийте Панель керування → Control Center [Відображення екрана] → виберіть [Yaber_L2Plus_XXXX]. **Готово!**

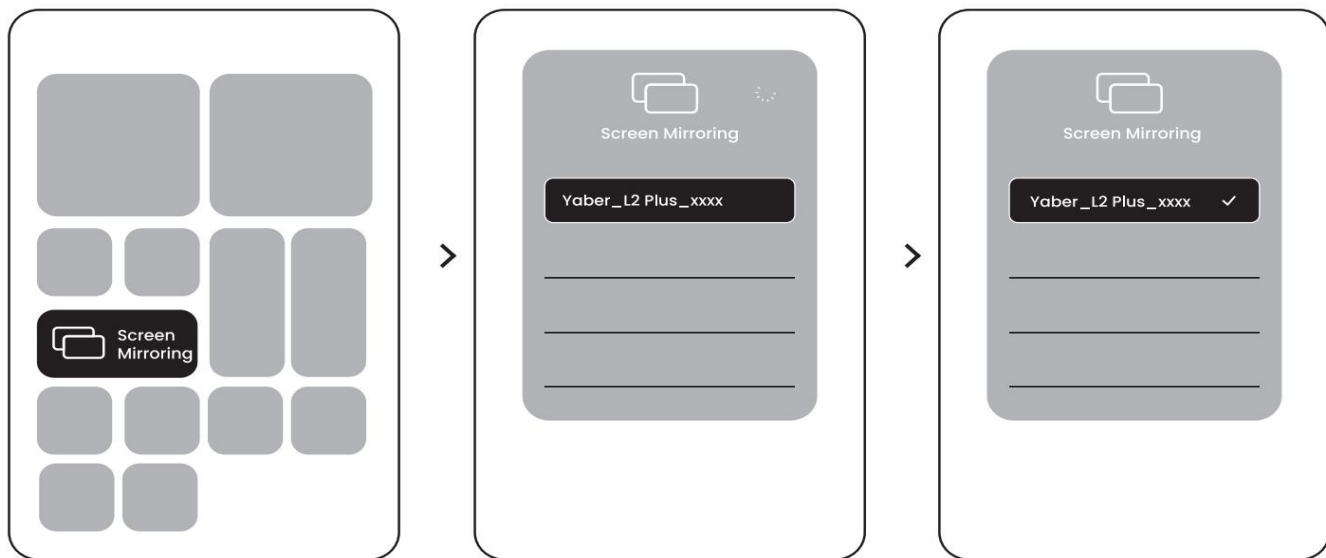


9.2.2 Miracast (для пристроїв Android)

- Крок 1. Увімкніть функцію Wi-Fi на вашому телефоні Android (не обов'язково підключатися до мережі Wi-Fi).
- Крок 2. Перейдіть на головний екран → оберіть меню My App [Мій додаток] → натисніть [Screenecast] → увійдіть та залишайтеся на сторінці [Android Screen Share].

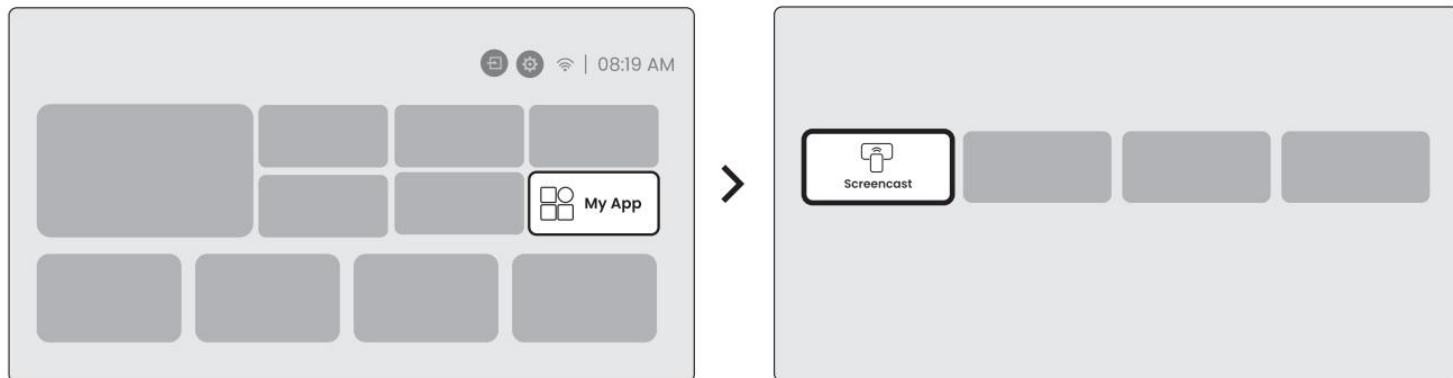

- Крок 3. Відкрийте Панель керування на своєму Android-пристрої → оберіть [Screen Mirroring / Smart View]. Знайдіть і підключіться до приймача Miracast із назвою [Yaber_L2Plus_xxxx] → ГОТОВО.

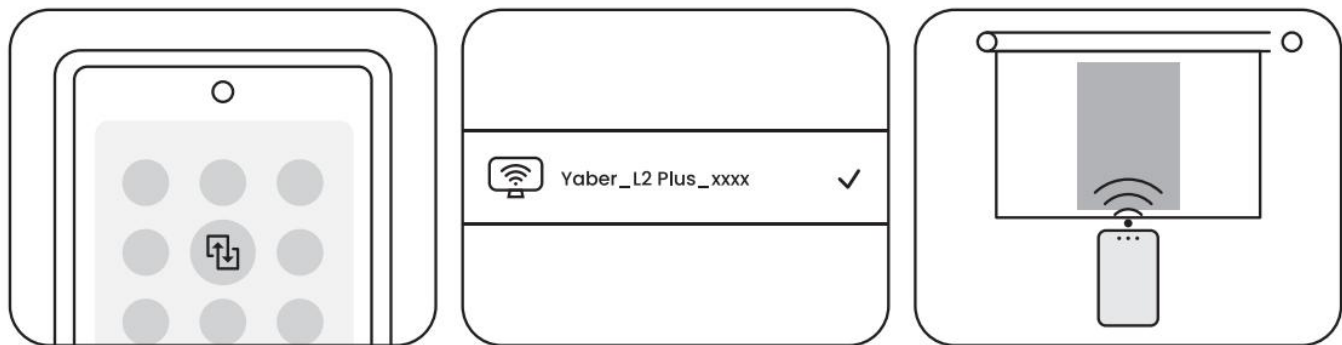


Примітки:

- Деякі пристрої Google підтримують лише Chromecast і не можуть підключатися через Airplay або Miracast.
- Через захист авторських прав деякий контент (Netflix, Hulu тощо) не можна транслювати безпосередньо з телефону. Для цього потрібен TV-стік(телевізійна приставка).
- Відображення екрану з телефону можливе лише при вході та перебуванні на сторінці бездротового спільного доступу до екрана
- Переконайтеся, що ваш мобільний пристрій знаходиться поруч із проектором. На плавність відображення впливає також відстань.


10. Підключення

10.1 HDMI, USB, 3,5 мм аудіовихід

Проектор Yaber L2 Plus має 3 інтерфейси: порт HDMI / порт USB / аудіопорт 3,5 мм. Оберіть правильний для підключення свого пристрою (ПК, телефон, DVD-програвач, саундбар, USB, PS5 тощо).

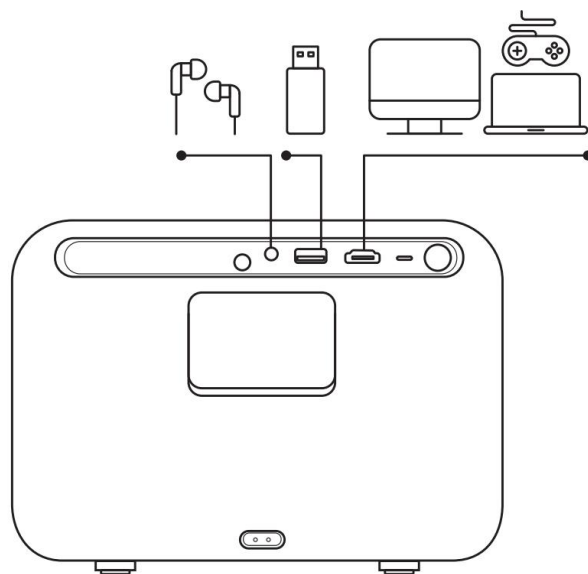

10.2 USB

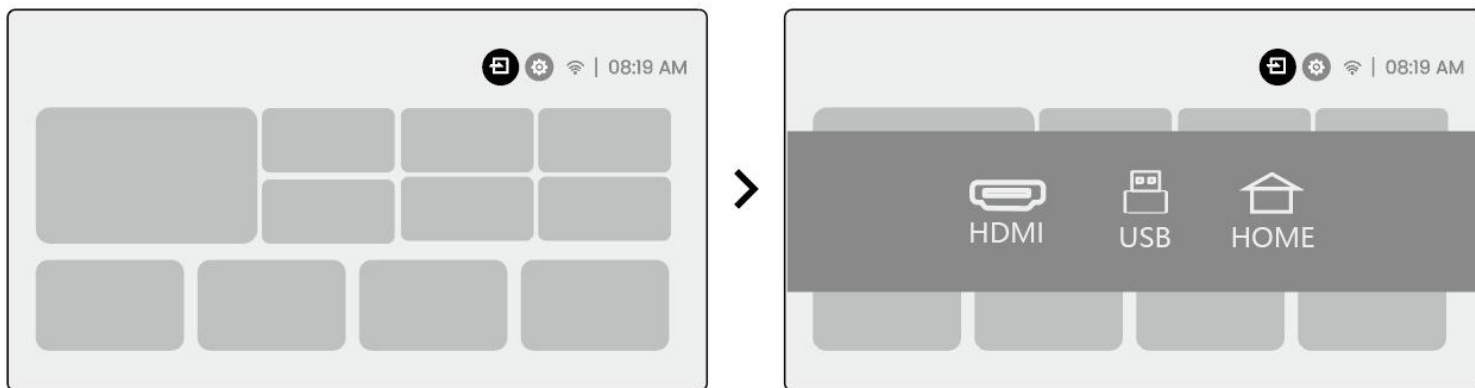


Примітка: при пошуку файлів на USB-накопичувачі потрібно обирати правильну категорію з меню Відео «Video», Музика «Music» Зображення «Image», інакше потрібний файл може не відображатися.

10.3 HDMI


Якщо виникають проблеми з HDMI, спробуйте такі рішення:

1. Метод 1. У налаштуваннях зовнішнього пристрою переключіть версію HDMI EDID на 1.4.
2. Метод 2. Замініть HDMI-кабель.
3. Метод 3. Спробуйте інший зовнішній пристрій з HDMI та перевірте працездатність його інтерфейсу.

1



2

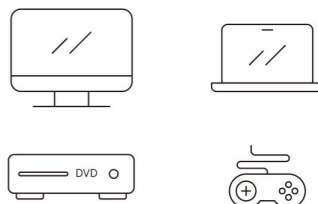

Примітка: інтерфейс HDMI не підтримує функцію ARC, тому не можна підключити саундбар через HDMI. Використовуйте Bluetooth або аудіокабель 3,5 мм.

10.4 Аудіовихід


Примітка: Якщо під час використання підключення динаміка Bluetooth виникають заїкання або затримки, ви можете використовувати пристрої, що підтримують аудіокабель 3,5 мм, для відтворення аудіо.

10.5 Бездротові підключення

Примітка: якщо потрібно транслятувати Netflix, Prime Video тощо на проектор, використовуйте TV Dongle/Stick або інші пристрої для потокових сервісів через HDMI.

11. Налаштування Bluetooth


- Крок 1. Увімкніть свій Bluetooth-пристрій і підготуйте його до підключення.
- Крок 2. Виберіть меню [Bluetooth] → увімкніть перемикач Bluetooth → оберіть потрібний пристрій для сполучення та підключення.

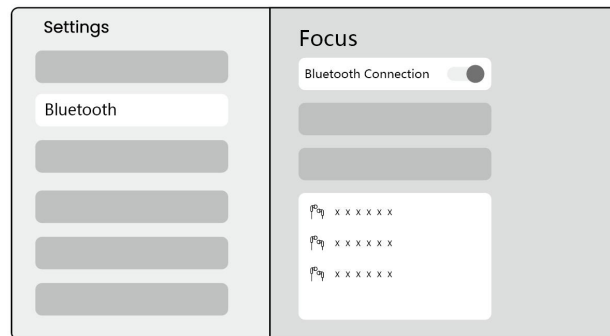


Примітка: переконайтеся, що пристрій не підключений до інших пристроїв та має активний режим Bluetooth.

11.2 Bluetooth-колонка

- Крок 1. На головному екрані виберіть меню [My App].
- Крок 2. Увімкніть Bluetooth-колонку, увійдіть на сторінку й залишайтеся на ній.

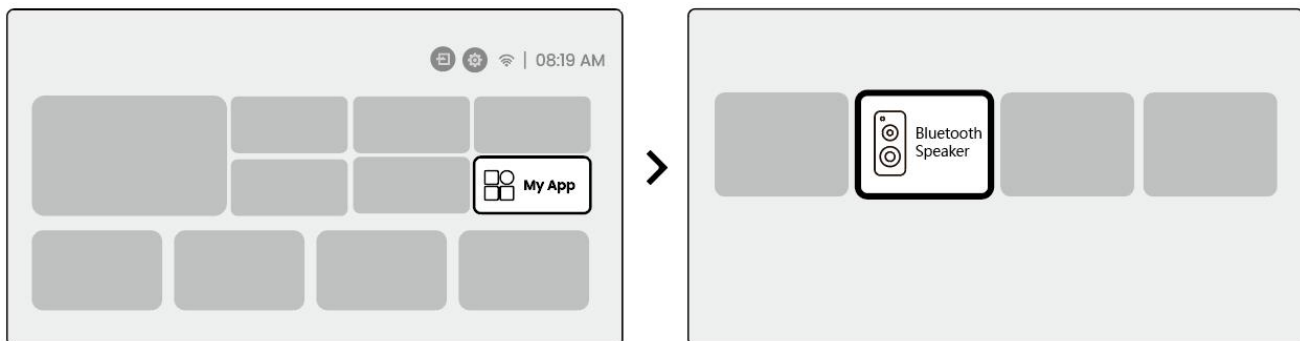


- Крок 3. У налаштуваннях Bluetooth телефону знайдіть [Yaber L2Plus-XXXXX] та підключіться.

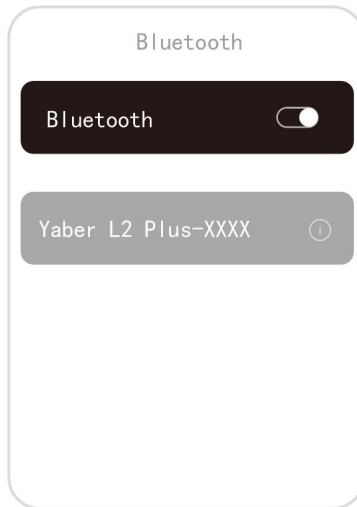

12. Регулярне очищення


⚠ Примітка: оскільки L2 Plus використовує відкриту оптичну систему, під час використання може потрапляти невелика кількість пилу. Рекомендується проводити регулярне очищення приладу.

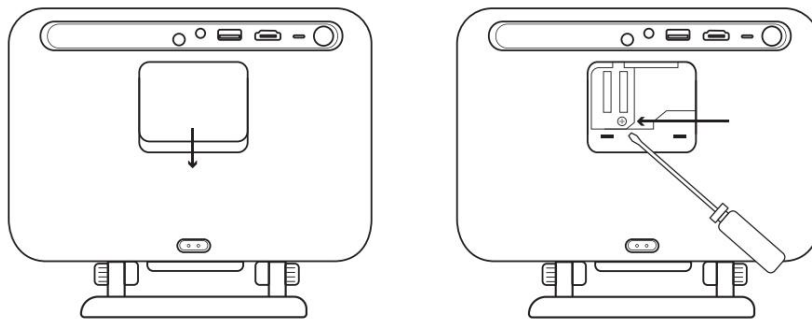

Зніміть задню кришку проектора, потім викрутіть герметичну кришку за допомогою викрутки.


Метод 1.

Легенько постукайте по корпусу проектора.

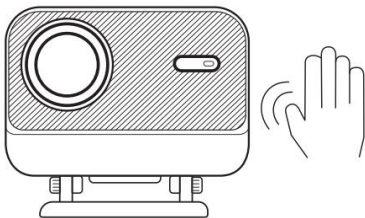


Метод 2.

Використовуйте холодне повітря для продувки через пилозбірний отвір.

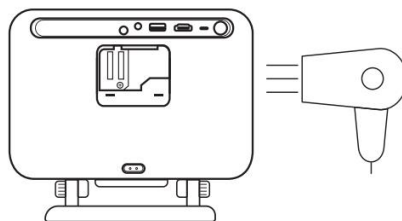


Метод 3.

Використовуйте ватні палички для видалення стійких забруднень.

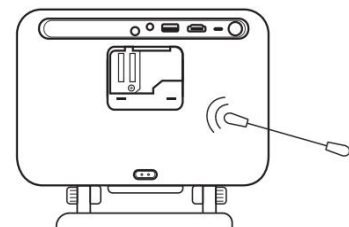

13. Оновлення системи

Перевірити стан системи пристрою можна в меню **Settings [Налаштування] → System[Система] → Internet Update Check [Перевірка оновлень по інтернету]**.

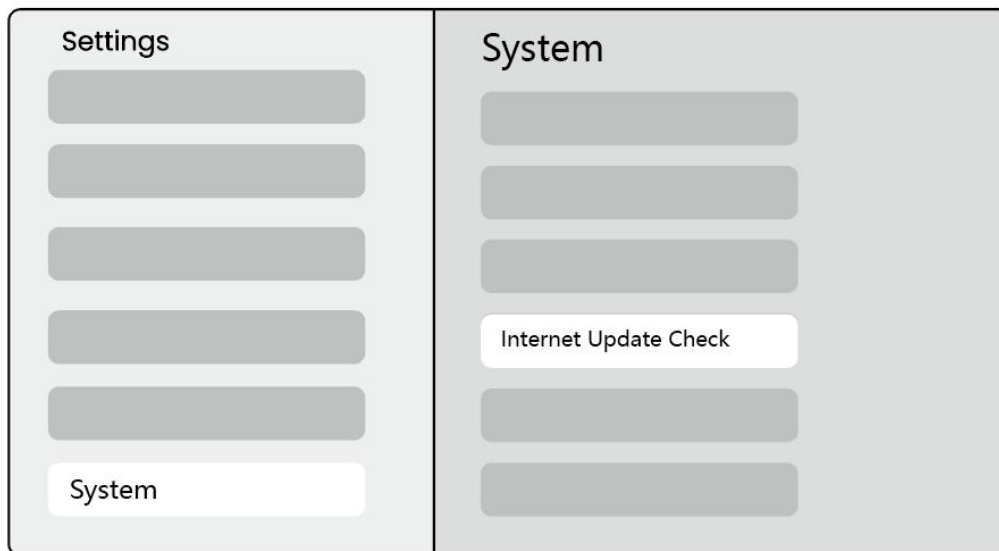

Де отримати додаткову допомогу:

- Електронна пошта підтримки: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua
- Служба підтримки: +38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram)
- Офіційний сайт: www.yaber.com