ENCHEN

Shanghai Qfaopusi Smart Scl-Tech Development Co., Ltd.
Адреса: Кімната 103, 3-й корпус, №320, вулиця Дунлан, район Мінхан, Шанхай, Китай

ENCHEN

Вертикальний пилосос

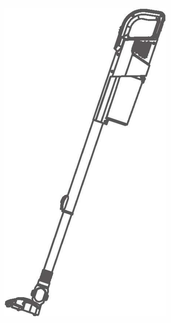

V3 Plus
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

***З міркувань безпеки під час транспортування батарея продукту знаходиться у стані низького заряду.**
Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій!

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте наступні заходи безпеки та дотримуйтесь усіх рекомендацій для безпечного використання приладу.

УВАГА!

Не використовуйте цей прилад біля ванн, душових кабін, умивальників чи інших ємностей з водою.

1. Цей прилад можуть використовувати діти від 8 років та особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або ті, хто не має досвіду, лише під наглядом чи після інструктажу з безпечного використання. Діти не повинні гратися приладом. Очищення та технічне обслуговування без нагляду дорослих дітям заборонено. Якщо кабель живлення пошкоджено, його має замінити виробник, сервісний центр або кваліфікований спеціаліст.
2. Не зберігайте та не використовуйте пилосос на відкритому повітрі, у ванній кімнаті або в зоні біля басейну. Не використовуйте його на вологих поверхнях і не піддавайте впливу дощу, снігу чи вологи.
3. Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні отвори.
4. Не використовуйте пилосос із заблокованими отворами. Тримайте їх чистими від пилу, волосся та сміття, щоб забезпечити нормальний повітряний потік.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

5. **Уникайте контакту волосся, вільного одягу, пальців та інших частин тіла з отворами пилососа.**
6. **Не використовуйте пристрій для прибирання легкозаймистих чи вибухонебезпечних рідин, таких як бензин, або в місцях, де можуть бути їх випаровування.**
7. **Не збирайте приладом предмети, що горять або тліють, такі як сигарети, сірники або гарячий попіл.**

ПРИМІТКИ

1. **Якщо прилад довго не використовується, заряджайте його хоча б раз на 6 місяців.**
2. **У разі несправності, сильного удару, пошкодження чи потрапляння води -не використовуйте пилосос. Зверніться до сервісного центру ENCHEN для усунення несправностей.**
3. **Не використовуйте прилад без встановленого контейнера для пилу та фільтра.**

ОПИС ПРОДУКТУ

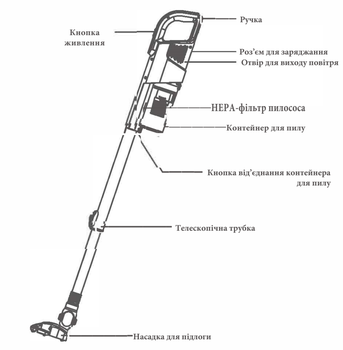



Насадка 2-в-1 (щілинна + щітка) | Гачок для зберігання

МОНТАЖ ПИЛОСОСА

Увага:

Під час встановлення обов'язково вимкніть пилосос.

Крок 1. Монтаж насадки для підлоги

Вставте телескопічну з'єднувальну трубу у насадку для підлоги та переконайтеся у надійному з'єднанні.

- **Довжину трубки можна регулювати натисканням кнопки.**

Крок 2. З'єднання з основним блоком

Вставте телескопічну з'єднувальну трубу у корпус пилососа та переконайтеся, що з'єднання надійне.

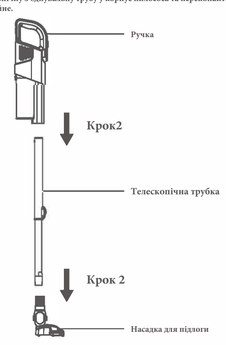

МОНТАЖ ПИЛОСОСА

Крок 3. Кріплення гачка

1. **Сумістіть отвір на ручці з гачком і вставте його.**
2. **Закріпіть гачок на стіні.**

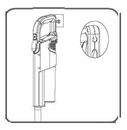

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ

1. Перед зарядженням обов'язково вимкніть пилосос.
2. Якщо заряд низький – червоний індикатор почне блимати, нагадуючи про необхідність зарядження.
3. Під'єднайте кабель живлення до пилососа й адаптера, а потім увімкніть адаптер у розетку (100–240 В, 50/60 Гц).
4. Під час зарядження червоний індикатор світиться постійно. Повна зарядка займає приблизно 4 години.
5. Коли пилосос повністю заряджено – загорається білий індикатор.

ВИКОРИСТАННЯ ПИЛОСОСА

Крок 1.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд.
***За замовчуванням вмикається Eco-режим.**

Крок 2.

Коротке натискання кнопки живлення перемикає режими Turbo ↔ Eco.
***У режимі Turbo пилосос працює до 15 хвилин, у режимі Eco – до 30 хвилин.**

Крок 3.

Щоб вимкнути пилосос, коротко натисніть кнопку живлення.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Перед очищенням завжди вимикайте прилад.
2. Для очищення корпусу використовуйте суху тканину. Не розпилюйте воду і не застосовуйте агресивні засоби для очищення (бензин, розчинник, спирт).
3. Якщо вода потрапила всередину пристрою і виникла помилка – вимкніть пилосос і зверніться до сервісного центру.
4. Для очищення компонентів приладу не використовуйте лужні чи кислотні засоби, промислові омивачі, оцтову кислоту або освіжувачі. Це може призвести до пошкодження пластику чи втрати кольору.
5. Якщо HEPA-фільтр пошкоджено чи зношено – замініть його перед використанням.
6. Не розбирайте і не ремонтуйте пилосос самостійно.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: V3 Plus
Тип: Ручний пилосос
Номінальна потужність: 120 Вт
Вхід адаптера: 100–240 В ~ 50/60 Гц 0.5А
Напруга живлення: 18 В

ОЧИЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ТА HEPA-ФІЛЬТРА

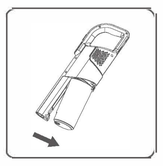

1. Натисніть кнопку для від'єднання контейнера.

2.Вийміть блок HEPA-фільтра.

3. Висипте сміття у смітник.

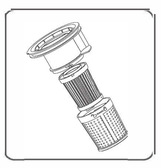

4. Розділіть захисну кришку та HEPA-фільтр, промийте їх проточною водою.

ПРИМІТКА

1. **Очищайте контейнер та HEPA після кожного використання.**
2. **Рекомендується замінювати HEPA раз на місяць.**
3. **Перед повторним встановленням переконайтеся, що всі елементи повністю висохли.**

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо під час використання цього виробу виявлено будь-які несправності, зверніться до таблиці нижче для самостійного усунення неполадок.

Проблема	Можлива причина	Рішення
Пилосос не працює	Розряджена батарея	Зарядіть прилад
	Засмічено отвір всмоктування	Очистіть отвір
Слабка потужність всмоктування	Пилозбірник та фільтрувальний блок заповнені/переповнені	Очистіть пилозбірник та фільтрувальний блок
	Волосся намоталося на щітку	Очистіть роликову щітку
	Трубка засмітилась	Ретельно очистіть трубку та перевірте її на засмічення
Незвичний шум	Засмічена трубка	Усуньте блокування
	Забруднені фільтри	Ретельно очистіть фільтри
Пилосос не заряджається	Зарядний пристрій неправильно підключено	Перевірте кабель!
	Вимкнене джерело живлення	Увімкніть вилку в розетку
	Проблема не зникла	Зверніться до сервісного центру

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва продукту	
Дата покупки	
Адреса клієнта	
Дата/Місяць /Рік	
Назва магазину	
Гарантійний термін	

Це маркування вказує на те, що цей продукт не слід утилізувати разом із побутовими відходами в країнах ЄС.
Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, рекомендується переробляти пристрій відповідально, сприяючи сталому повторному використанню матеріалів. Для утилізації пристрою скористайтеся системами повернення та збору відходів або зверніться до продавця, у якого було придбано товар. Вони зможуть забезпечити екологічно безпечну переробку пристрою.

ГАРАНТІЯ

- **Усі дефекти, пов'язані з якістю товарів, які продаються безпосередньо компанією ENCHEN або її авторизованими продавцями, покриваються розширеною гарантією, яка діє з дати покупки.**
- **Обмежена гарантія ENCHEN діє лише в країні покупки. Вона анулюється, якщо товар був вивезений за межі країни, де його придбали, або відправлений безпосередньо з авторизованої онлайн-покупки.**
- **Гарантія поширюється тільки на оригінальні продукти ENCHEN і не покриває: звичайний знос,пошкодження, спричинені неправильним використанням.**
- **Гарантія поширюється тільки на основний пристрій і не є передаваною. Будь-які додаткові аксесуари, що надаються безкоштовно, не підлягають гарантійному обслуговуванню.**
- **Якщо пристрій виходить з ладу за умови дотримання правил експлуатації, його буде замінено безкоштовно.**
- **Для подання гарантійної заявки звертайтесь до сервісної команди на платформі або в магазині, де було здійснено покупку.**

УТИЛІЗАЦІЯ АКУМУЛЯТОРА

1. **Перед утилізацією приладу витягніть з нього акумулятор.**
2. **Переконайтеся, що прилад вимкнено перед виймaнням акумулятора.**
3. **Утилізуйте акумулятор відповідно до правил безпечної утилізації.**